Mode d'emploi

GIGaBLUe

RECEPTEUR SATELLITE DIGITAL

GIGaBLUe

HD QUAD Plus

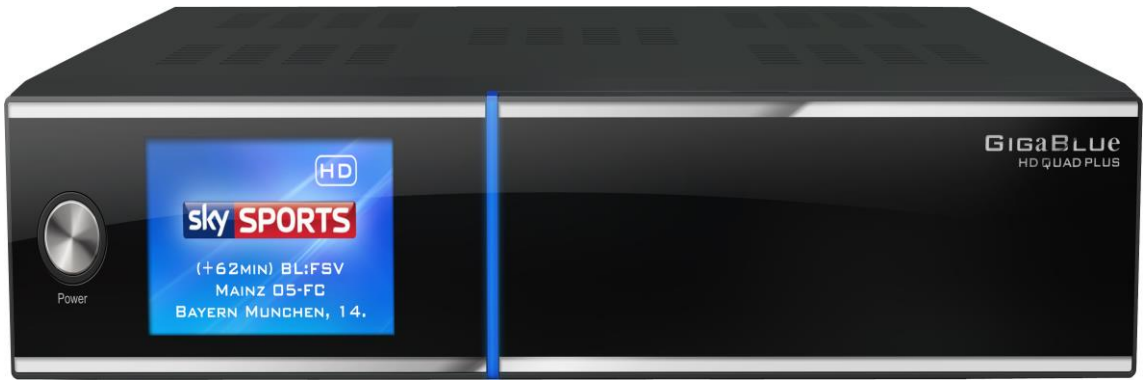

www.gigablue.fr

Avant-Propos

Très chères clientes, très chers clients,

Merci beaucoup d'avoir acheté une GigaBlue HD Quad Plus.
Ce mode d'emploi doit vous aider à installer correctement votre GigaBlue et à vous apprendre à maîtriser ses innombrables fonctions.

La GigaBlue HD Quad Plus est une nouveauté, équipée d'un processeur rapide de 1,3 GHz double-coeur, de1 GB de mémoire, d'un adapteur réseau gigabit et d'un écran couleur LCD de 3", les possibilités de cette box multimédia sont énormes ! Avec cet adaptateur réseau Lan Gigabit vous atteindrez, sur votre votre réseau privé et votre réseau externe les plus hautes performances.
De plus, un mediaportail est intégré dans ses plugins.

Vous pouvez utiliser votre GigaBlue comme navigateur Web et centre multimédia, pour y stocker des photos, des musiques, des films et utiliser encore bien d'autres de ses fonctions.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à lire ce manuel et naturellement aussi à utiliser votre GigaBlue HD Quad Plus.

Si un quelconque problème avec votre GigaBlue HD Quad Plus devait survenir, nous vous invitons à contacter notre équipe depuis le site Intrernet www.gigablue.fr ou d'utiliser le site de support www.support.gigablue.fr

Votre Team Gigablue

REPERTOIRE

Informations générales	Page
Remarques générales	4
Consignes de sécurité	5
Conseils pour le recyclage	6
Contenu du colis	7
Fonctions de la télécommande	8 - 9
Vue avant	10
Vue arrière	11
Installation	
Antenne et téléviseur	12
RCA / composites	13
Amplificateur Dolby/Digital	14
Premiers pas	
Assistant démarrage 1 – 7	15 - 21
Utilisation de la GigaBlue	
Allumer/éteindre	22
Choix des programmes	23
Volume son / Choix audio	24
Sous-canaux	25
Basculement TV / radio	25
Télétexte	26
Sous-titres	26
Informations programmes	27
EPG	28 - 29
Création d'un bouquet	30
Activation des canaux	31 – 32
Canaux et liste des favoris	
Déplacer – effacer	33 – 34
Introduction de marqueurs	35
Contrôle parental	
Installation d'un contrôle parental	36 – 40
Utilisation du disque dur	
Mise en service d'un disque dur	41 - 42

Mode d'emploi	Page
Minuterie	43
Choix de la langue	44
Mode utilisateur	45
Fuseau horaire	46
Activation audio-vidéo	46
Sortie vidéo	47
Aspect ratio	48
Format des couleurs	48
WSS 4:3	48
Commutateur péritel automatique	49
AC3 Standard	49
Réseau	49 – 51
Commutateur péritel automatique	51
Réglages d'usine	52
Recherche des canaux	52 – 53
Rotor avec et sans Usals	54
Recherche manuelle	55
Information système	55
Enregistrement immédiat	56 - 57
Enregistrement EPG	57
Effacement du programmeur	58
A propos des chaînes	59
Débogage	60
Caractéristiques techniques	61 - 63
Installation du logiciel	64
Supplément pour toutes les GigaBlue Box	
Recherche des canaux GigaBlue	65
Activation du WLAN	66 – 67
Mises à jour via Internet	69 – 70
Image PiP dans l'image	71 – 72
Recherche satellite	73
Installation du navigateur Web	74
Navigation Web	75
Bouton multi-quick	76 – 77

INFORMATIONS GENERALES

Avec la GigaBlue vous pouvez regarder d'innombrables programmes HD et SD, transmis par satellite, optionnellement aussi par DVB-C/T.
Dans ce mode d'emploi l'installation de la GigaBlue vous sera expliquée ainsi que l'approche de la mise en oeuvre de ses différentes fonctions.
De plus, différentes fonctions spéciales seront expliquées plus précisément, celles qui ne sont disponibles que sur la GigaBlue. Vous pourrez ainsi utiliser de façon optimale ces fonctions.
Le thème (skin) détaillé ici est le thème par défaut, pour d'autres thèmes, seule l'interface graphique de l'utilisateur change, les fonctions restent cependant identiques.

Remarques importantes

- Totalement compatible MPEG2/4 et DVB-S/S2
- Résolution : 1080p,1080i, 720p, 576p, 576i
- Son digital avec support AC3 / SPDIF
- Système Linux (Enigma2), menu convivial à l'écran
- Menu d'écran convivial grâce au système Linux
- Différentes fonctions des canaux (favoris, renommer, effacer)
- Recherche automatique après introduction de nouveaux transpondeurs
- (Recherche automatique du réseau)
- Mise à jour rapide et facile du système d'exploitation par USB ou internet
- Fonction d'enregistrements programmés (une fois, quotidien, hebdomadaire et mensuel)
- Système automatique de déplacement des canaux enregistrés
- Programmes TV / Radio (EPG)
- Connexions Vidéo : HDMI, RCA, COMPOSITE
- RS-232
- Différents types Switch, LNB et NTSC/PAL-Moniteurs
- SCPC- e MCPC réception de C/KU-bande satellite
- Multi LNB dirigé par DiSEqC 1.0, 22 kHz
- Conversion automatique PAL/NTSC
- Le dernier canal utilisé est enregistré automatiquement
- Lecture des fichiers médias, vidéos et des photos en qualité HD
- PVR par HDD ou par le réseau
- Portail média, streaming
- Timeshift (pause en temps réel)
- Service de plugin
- Contrôle HDMI CEC
- PiP (image dans l'image)
- UPnP Serveur / Client Integré
- Navigateur Web
- IP TV, IP Radio

Information générale

Cette GigaBlue a été fabriquée selon les standards de sécurité internationale.
Lisez consciencieusement toutes ces consignes de sécurité et tous le mode d'emploi avant l'utilisation du produit et conservez-les dans vos documents.

Consignes de sécurité

- **Installation de la GigaBlue**
  La GigaBlue ne peut être utilisée que dans des pièces fermées.

- **Alimentation : alimentation externe 12 V 4 A**
  Les prises de courant, les cables ralonges ou l'adaptateur réseau ne doivent pas être surchargés, il peut y avoir un risque de dommage électrique ou d'incendie.

- **Eléments liquides**
  L'appareil ne doit pas entrer en contact avec de l'eau.
  Ne pas déposer d'objet rempli de liquide sur l'appareil.

- **Nettoyage de la GigaBlue**
  Débrancher la GigaBlue du courant électrique.
  Ne pas utiliser d'élément liquide ou de produit nettoyant en spray.
  Utiliser uniquement un tissu légèrement humidifié.

- **Aération**
  Les fentes d'aération sur le dessus de la GigaBlue ne doivent pas être bouchées ni recouvertes car elles assurent une aération suffisante de la GigaBlue.
  Les rayons directs du soleil et l'installation à côté d'un radiateur peuvent provoquer des dommages à la GigaBlue.

- **Branchement des LNB's et téléviseurs**
  La Gigablue doit être débranchée du courant électrique avant son branchement aux LNB's ou aux téléviseurs.

- **Réparation ou échange**
  En ouvrant ou en enlevant le couvercle, l'utilisateur peut être soumis à des tensions électriques dangereuses et à divers autres dangers.
  La réparation et l'échange ne peuvent être réalisés que par des techniciens qualifiés.
  La garantie sera annulée si l'utilisateur entreprends des modifications ou des réparation sur la GigaBlue.

Informations générales

Conseils pour la destruction

La boite GigaBlue Box est composée uniquement de matérieux recyclables.

Rapportez la uniquement en déchetteries spécialisées.

A la fin de sa vie, la GigaBlue ne doit pas être déposée dans les poubelles domestiques classiques, mais uniquement apportée dans un point de recyclage des déchets de composants électriques et électroniques.
Le symbole figurant sur le produit, le mode d'emploi et l'emballage indiquent cela.

Les différents matérieux sont recyclable en fonction de leur symboles.
Avec la ré-utilisation, le recyclage des matérieux ou d'autres sortes de recyclage des appareils anciens, vous contribuez à la protection de l'environnement.

Renseignez-vous auprès de votre commune où se trouve le dépot de recyclage.

Veillez aussi que les batteries vides de la télécommande ainsi que le matériel électronique ne se retrouvent pas dans la poubelle domestique.

Vous contribuez ainsi de façon importante à la protection de l'environnement.

Information générale

Contenu

Vérifiez SVP si ces appareils et leurs accessoires se trouvent bien tous dans l‘emballage que vous venez de recevoir.

- Récepteur satellite digital GigaBlue HD Quad Plus
- Adaptateur secteur et câble
- Télécommande
- Guide de l’utilisateur
- Piles

GigaBlue HD Quad Plus

Adaptateur secteur

2 Batteries Mignon 1,5 V

Câble de raccordement 220 V

Ce mode d’emploi

Télécommande

Information générale

Fonctions de la télécommande

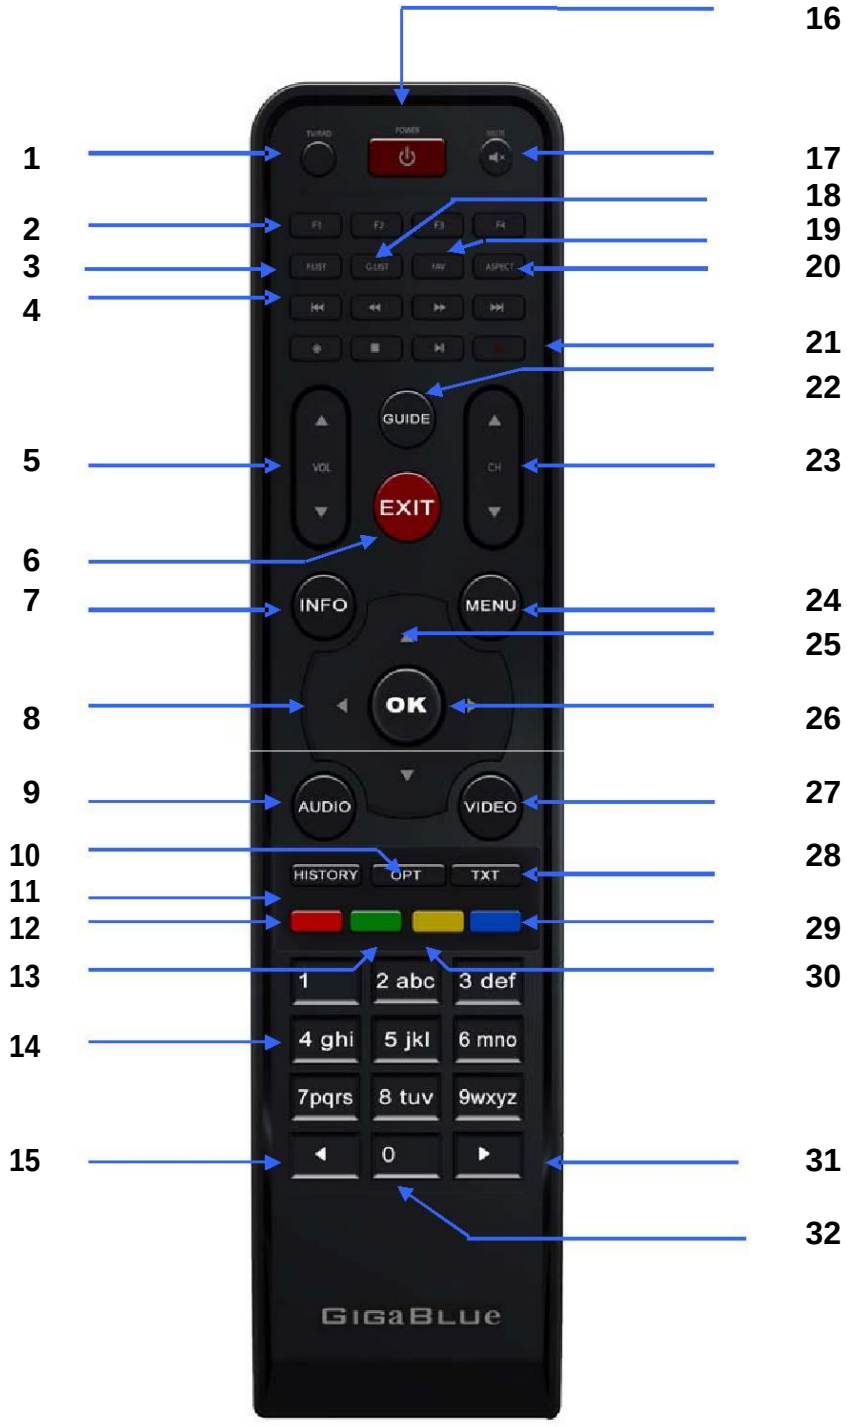

Information Générale

Fonctions de la télécommande

1. Commutateur TV/Radio
2. Touches de fonction
3. Archives / Films
4. Touches de commande multimédia
   |◄◄ ◄◄ ►► ►►| ■ ●
5. Volume sonore ▲+ ▼ -
6. Arrêt
7. Info sur le canal reçu
8. Touches de déplacement / changement canal
9. Sélection de la piste audio
10. Sous-canaux et sous-titres
11. Historique
12. Ouverture du Vidéotexte
13. Navigateur d'extensions (plugins)
14. Clavier numérique
15. Zapping dans les 10 derniers canaux
16. Marche / arrêt
17. Son marche / arrêt
18. Media Player
19. Liste des favoris
20. Aspect vidéo
21. Bouton d'enregistrement
22. EPG (Electronic Program Guide)
23. Chaînes ▲+ ▼- (défilement)
24. Menu
25. Recherche du bouquet/liste des canaux
26. Barre d'information
27. Emissions enregistrées
28. Vidéotexte
29. Recherche du Blue Panel ou appuyer 2 x pour activer le Pip (image dans l'image)
30. Lancer le time-shift
31. Zapping dans les 10 derniers canaux
32. Retour vers le précédent canal

Information Générale

Panneau avant

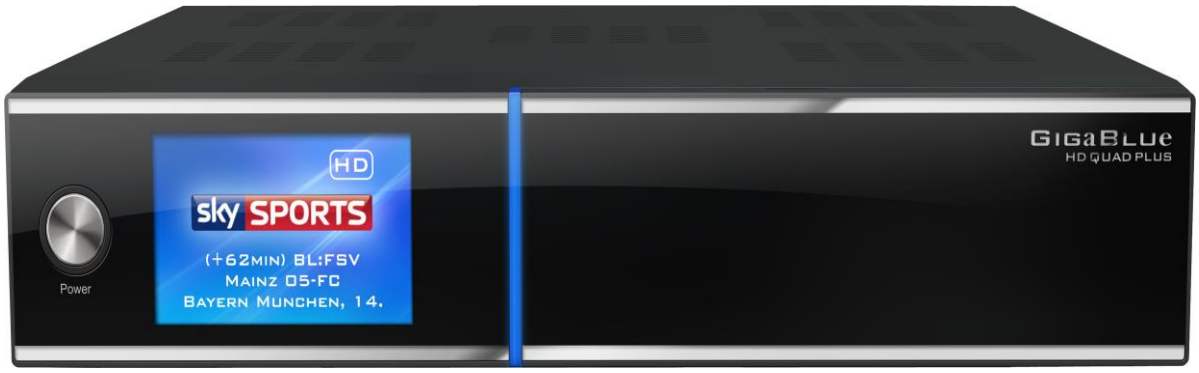

on/off	Allume la GigaBlue Box en mode standby
Menu	Ouvre le menu
Sortie/Exit	Sortir du menu des canaux
◄	Retour arrière d'un canal / navigation dans le menu
►	Avance d'un canal / navigation dans le menu
▲	Ouvrir la liste des canaux / naviguer dans le menu
▼	Ouvrir la liste des canaux / naviguer dans le menu

Information Générale

Panneau arrière / Quad Plus

Tuner D et C
Plug & Play Tuner DVB-C/T e DVBS-2
(Tuner optionel)

Marche/arrêt
On/Off

Branchement source de courant

USB 2.0
Pour connexion externe USB (HDD, DVD, Wlan etc…)

Twin Tuner B
DVB-S/S2 integré

Port série
(RS-232)

Twin Tuner A
DVB-S/S2 integré

USB 2.0
Pour connexion externe USB (HDD, DVD, Wlan etc…)

Connexion pour téléviseurs
Connexion vidéo/Audio par RCA

Connexion réseau
10/100/1000 Mbit pour Internet et mise à jour logiciel

Sortie Digitale

Branchement HDMI

Connexion E-SATA
Pour HDD E-SATA

Installation

Antenne et téléviseur

Ce chapitre explique l'installation de la GigaBlue. Les informations pour l'nstallation d'appareils externes, comme par exemple la parabole / LNB, peuvent être obtenues dans les manuels d'utilisation des fabriquants concernés. Lors de l'installation d'un nouvel appareil, veuillez vous reporter aux chapitres concernés dans le manuel d'utilisation.

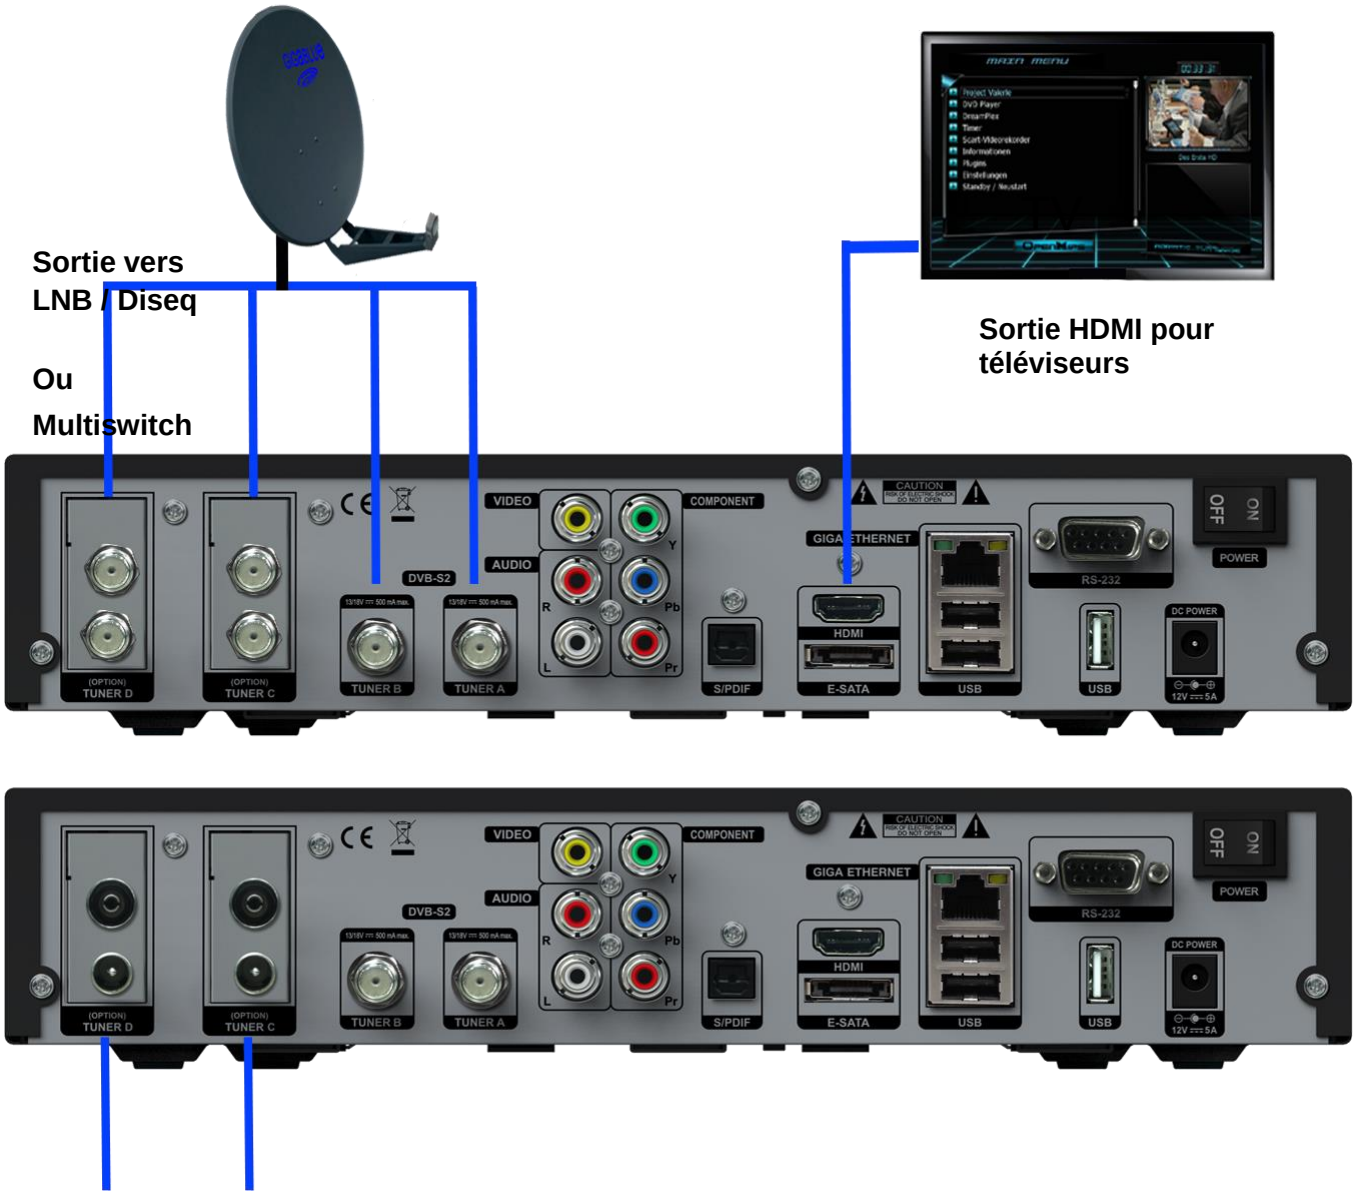

Installation

Téléviseur RCA / Composite

Si vous voulez brancher la GigaBlue par la sortie Audio / Vidéo analogique (RCA ou RGB), suivez les directives figurant sur le grafique ci-dessous.
Les différentes connexions sont marquées en couleur aussi bien sur le télévieur que sur la GigaBlue.
Veillez à ce que lorsque vous branchez la GigaBlue, vous utilisiez aussi la connexion Audio.

Yv Pb Pr Connexion TV

Connexions Téléviseur

Vidéo
Audio R
Audio L

Installation

Amplificateur Dolby Digital

La GigaBlue dispose d’une sortie optique.
Avec celle-ci vous pouvez la connecter à votre amplificateur Dolby Digital par un cable optique.

Vers l‘amplificateur Dolby Digital / AC3

Première utilisation

Assistant de démarrage (1)

Vous pouvez installer très rapidement votre GigaBlue grâce à l'assistant de démarrage.

Fig 1

Video input selection
Please press OK if you can see this page on your TV (or select a different input port).
The next input port will be automatically probed in 20 seconds.
English
HDMI
Scart
YPbPr

A la première utilisation de la GigaBlue sélectionnez la sortie Vidéo (Figure 1). Vous pouvez le faire avec les touches ▲▼ et valider votre choix avec la touche **OK**.

Puis vous sélectionnez le mode vidéo avec les touches ▲▼ et vous le validez avec la touche **OK**. (Figure 2)

.

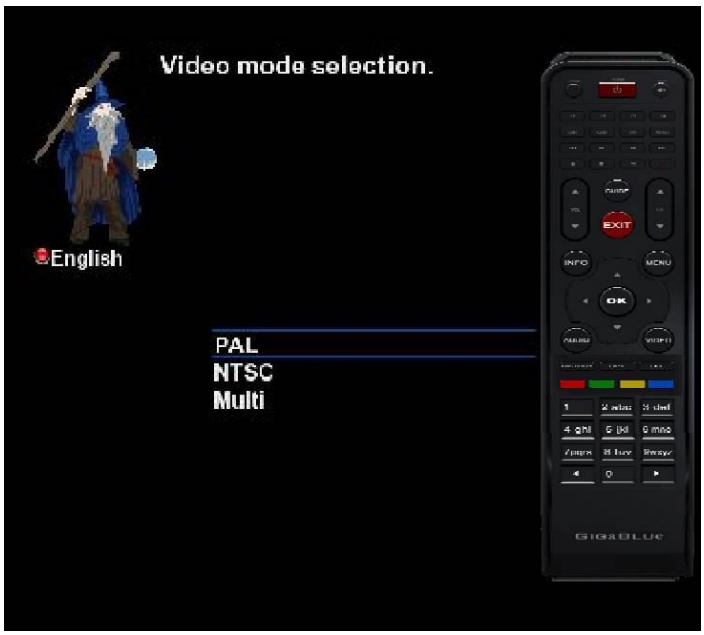

Fig 2

Première utilisation

Assistant démarrage (2)

Sélectionnez la résolution vidéo en utilisant les touches ▲▼ puis enregistrez votre choix avec la touche **OK**. (Figure 1)

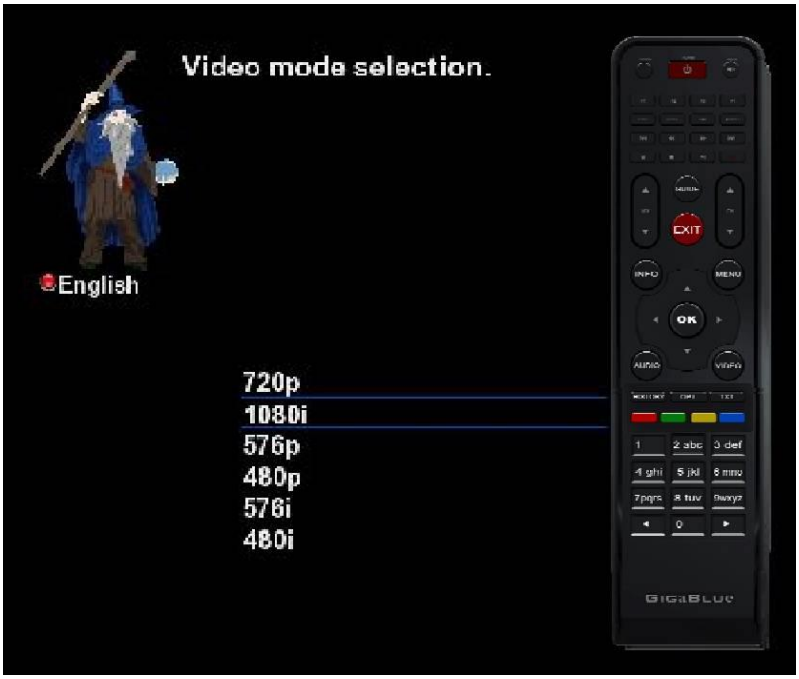

Fig 1

Puis choisissez votre langue avec les touches ▲▼ et enregistrez-la avec la touche **OK**. (Figure 2)

.

Fig 2

Première utilisation

Assistant démarrage (3)

Votre assistant de démarrage utilisera la langue que vous avez choisie (Figure 1).
En appuyant sur **OK** vous passerez au point suivant.

On vous demandera ensuite si vous voulez enregistrer les réglages de base (recommandés) ou terminer avec l'assistant de démarrage.
Avec les touches ▲▼ vous atteindrez les différents points du menu. (Figure 2)

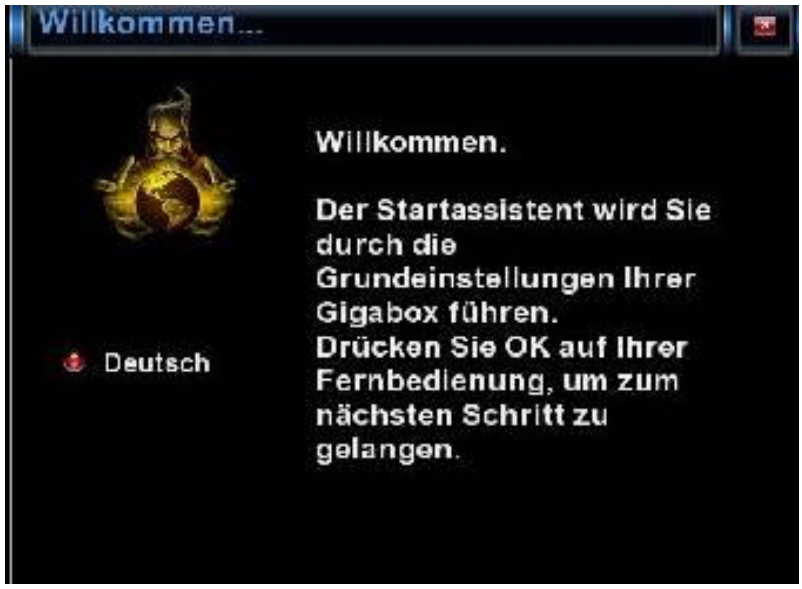
Willkommen...
Willkommen.
Der Startassistent wird Sie durch die Grundeinstellungen Ihrer Gigabox führen.
Drücken Sie OK auf Ihrer Fernbedienung, um zum nächsten Schritt zu gelangen.
Deutsch

Fig. 1

.

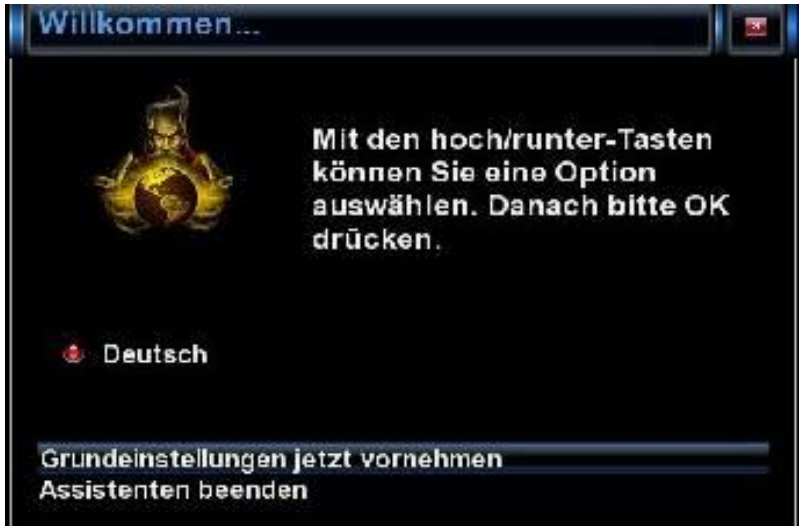

Fig 2

Première utilisation

Assitant démarrage (4)

Ensuite, au cas où vous n'auriez pas fermé l'assistant de démarrage, vous pourrez configurer le tuner. Avec les touches◄► vous pouvez régler votre tuner sur votre antenne satellite. (Figure 1)

Dans le réglage du Mode vous avez différentes possibilités.

DiSEqC A/B
DiSEqC
A/B/C/D Rotor
(sera détaillé plus loin)
Toneburst A/B

Choisissez votre réglage avec les touches ◄► afin qu'il soit conforme à votre installation satellite.
Puis appuyez sur la touche **OK.**

.

Fig 1

Première utilisation

Assistant démarrage (5)

Si vous avez choisi l'installation standard de la liste des canaux, confirmez le avec **OK.** (Figure 1)

Fig 1

Si vous préférez faire une recherche automatique des canaux, déscendez avec les touches ▼▲ sur **Non** et vous atteindrez le menu suivant. (Figure 2)

Fig 2

Première utilisation

Assistant démarrage 6

Confirmez votre choix avec **OK**
(Figure 1)

La recherche des canaux commence.

Cette recherche prend un certain temps.
(Figure 2)

Fig 1

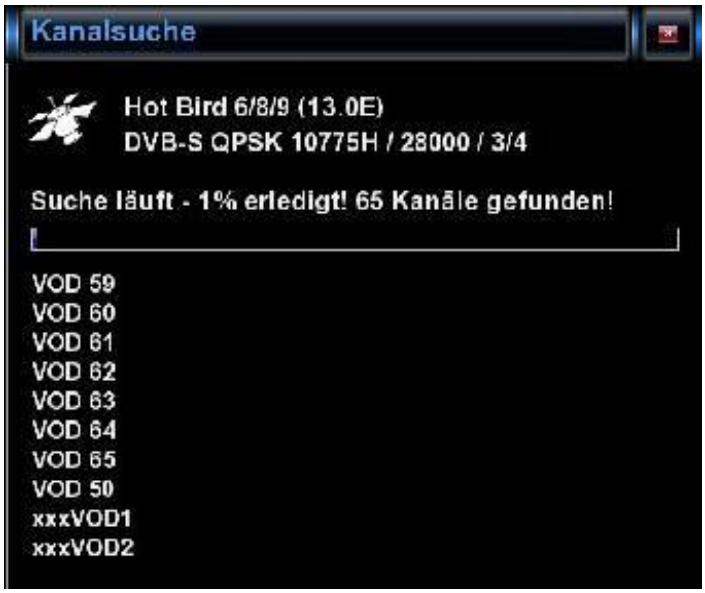

Fig 2

Première utilisation

Assistant démarrage 7

Dans la prochaine étape, vous pourrez configurer votre connexion réseau. En appuyant sur **OK** vous atteindrez le menu suivant. (Figure 1)

Comme le montre la figure 2 configurez vos paramètres et confirmez les avec **OK**.

Si vous souhaitez créer une adresse IP statique, utilisez les touches ◄► et cochez DHCP sur **non.**
Réglez ensuite l'IP pour qu'il convienne à votre réseau.

Ca y est, votre GigaBlue est configurée pour une première utilisation. (Figure3)
Appuyez sur **OK** pour quitter l'installation.

Willkommen.
Wenn Sie Ihre Gigabox mit dem Internet verbinden möchten, wird Sie dieser Assistent durch die grundlegenden Netzwerkeinstellungen führen.
Drücken Sie OK um Ihr Netzwerk zu konfigurieren
Deutsch

Fig. 1

Konfigurieren Sie Ihr Netzwerk durch Ausfüllen der entsprechenden Werte.
Drücken Sie OK zum Fortfahren
Deutsch
Netzwerkadapter aktivieren
Adresse automatisch beziehen (DHCP)

Fig. 2

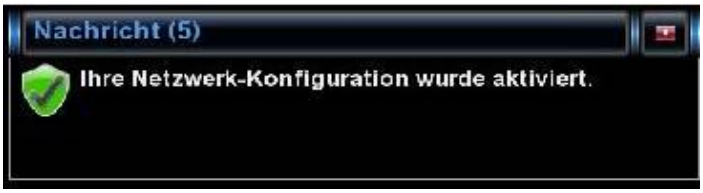

Fig 3

Utilisation de la GigaBlue

Allumer – Eteindre

Vous pouvez allumer et éteindre votre GigaBlue avec la touche MARCHE/ARRET.

Appuyez brièvement sur la touche MARCHE/ARRET pour arriver dans le mode standby, soit sur la télécommande soit directement sur la GigaBlue.
L'heure sera affichée.

Si vous apppuyez sur la touche d'alimentation de la télécomande pendant 3 secondes, la GigaBlue se met en mode veille prolongée.
Attention : aucun menu OSD n'est actif à ce moment-là.

Vous pouvez également choisir cela dans le menu **OSD** sous **Veille/Redémarrage** puis **Eteindre**.
Confirmez le choix avec la touche **OK**.
Les réglages seront enregistrés et la GigaBlue se mettra en mode veille prolongée.
Cela signifie que la GigaBlue ne sera allimentée qu'avec un courant très faible.
Vous pouvez aussi atteindre ce menu en appuyant pendant 3 secondes sur la touche Power/Allumer.

Pour éteindre complètement votre GigaBlue, il faut appuyer sur la touche marche/arrêt au dos du boitier.

.

Utilisation de la GigaBlue

Choix des programmes

En appuyant sur la **touche 0** de la télécommande de la GigaBlue vous pouvez atteindre les deux dernières chaines regardées. Cela peut être une fonction importante lorsque pendant une émission ou un film, un spot publicitaire s'affiche et que vous voulez atteindre soit le canal précédent, soit le canal suivant, sans regarder la publicité.

Lorsque vous appuyez sur les touches ▲▼ de la télécommande de la GigaBlue vous ouvrez la liste des chaînes.

Navigez ensuite avec les touches ▲▼ vers le canal souhaité puis appuyez sur **OK**, vous basculerez vers cette chaîne choisie.

Volume sonore et sortie audio

Avec les touches ▲▼ de la touche **VOL** vous pouvez régler la puissance sonore ▲ pour plus fort et ▼ pour moins fort.

En appuyant sur la touche **MUTE/MUET**, le son devient muet et un symbole apparaît sur l'écran TV. En réappuyant sur la touche **MUTE** le son revient et le symbole disparait.

Dans d'autres modes TV- ou mode Radio vous pouvez choisir les langues audio des différents canaux avec la depuis la touche AUDIO.

Naviguez avec les touches ▲▼ vers le son désiré puis validez le avec **OK**.

Le contenu de ce menu est fonction de la chaîne choisie.

Utilisation de la GigaBlue

Sous-canaux

Si vous êtes sur un canal qui émet aussi des sous-canaux, comme par exemple Sky, vous avez la possibilité de le choisir avec la touche **Verte**.

En appuyant sur la touche **Verte** du mode Télé, vous verrez apparaître une liste des sous-canaux. Vous pourrez naviguer avec les touches ▼▲ vers le sous-canal désiré et le confirmer avec **OK.**

Avec les touches ◄► vous atteindrez le prochain sous-canal.

Commutation vers la radio

Avec la touche **TV/RAD** vous arriverez dans le mode Radio. Vous pourrez le quitter en utilisant à nouveau la touche **TV/RAD** ou **EXIT**

Pour plus de détails rapporter vous au programme suivant.

Utilisation de la GigaBlue

Vidéotexte

Avec la touche **TXT** vous atteindrez le mode Vidéotexte que vous pouvez quitter avec la touche **EXIT**
Saisissez votre page. Sélectionnez ensuite la page qui vous intéresse.
Le graphique ci-dessous montre la correspondance des touches selon que le vidéo text est transmis.
L'affichage des options est visible en bas de l'écran.

Touche **ROUGE**
Touche **VERTE**
Touche **JAUNE**
Touche **BLEUE**

ARDText
FDP vertagt Führungsfrage 120
Verstrahltes Wasser soll ins Meer 122
Energiekommission tritt zusammen 125
Nasa verschiebt "Endeavour"-Start 511
Rost verlässt Hamburger SV..... 209
Tennis: Petkovic unter Top 20.... 224
Baskenland: Klöden 3. zum Auftakt 226
19.55 Börse im Ersten 720
20.00 Tagesschau UT 310
20.15 Erlebnis Erde: Lynn HD/UT 324
Thema bei Beckmann: Die RAF..... 328
Comedy in Badelatschen: Dittsche. 330
Gaunerkomödie mit Niven und Belmondo:
Das Superhirn..... 331
Spezial
Inhalt
Index A-Z
tagesschau

Sous-titres

Quand le symbole Vidéotexte apparaît dans le menu, les sous-titres sont accessibles (indépendemment des canaux).

Utilisation de la GigaBlue

Informations Programme

Lorsque vous changez de programme, les informations suivantes seront affichées au bas de l'écran.
Ceci est toujours accessible en utilisant la touche **OK**.

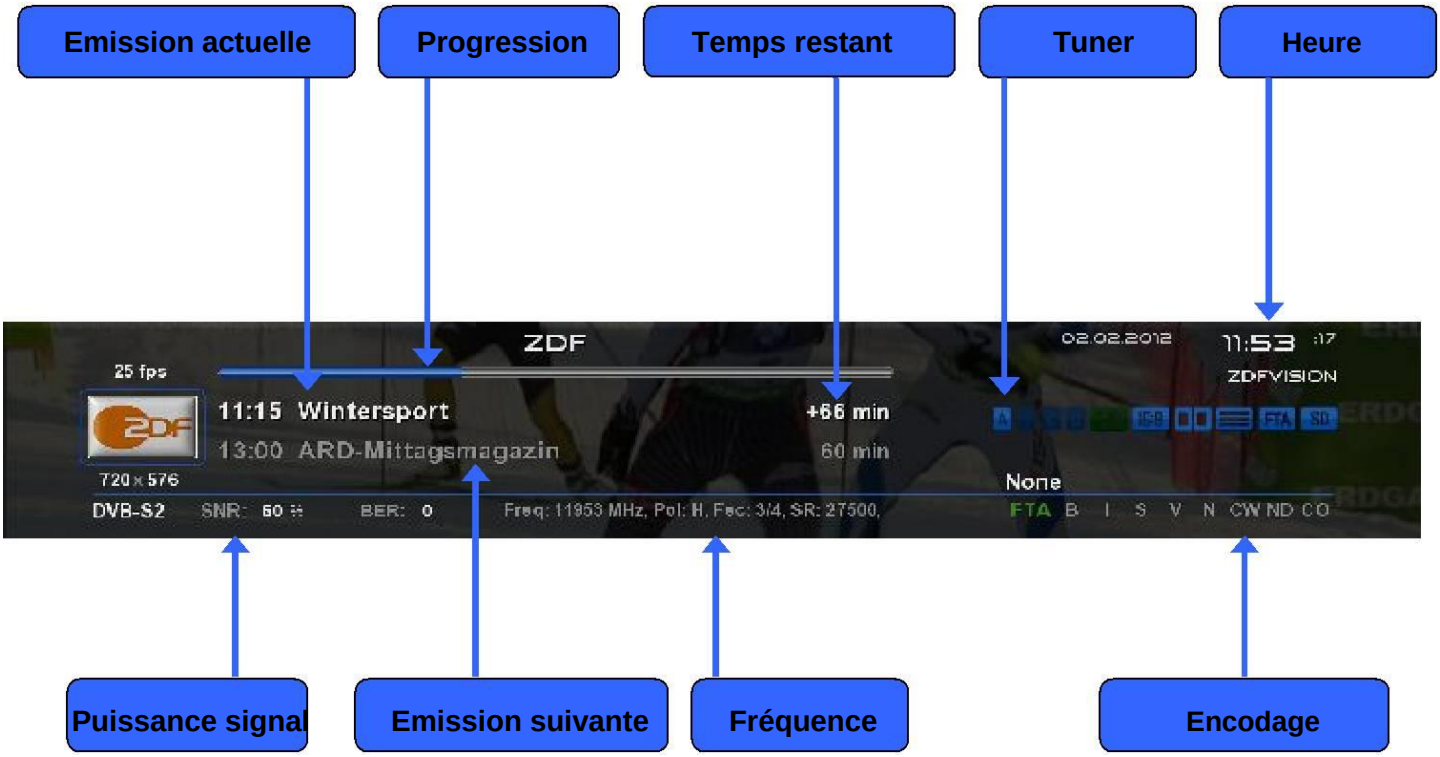

Symboles & significations

Vidéotexte ou sous-titres disponibles sur cette émission

L'émission est encodé

Cette émission est diffusée en Dolby Digital

Diffusion en 16/9, sans ce symbole, diffusion 4/3

L'émission est en cours d'enregistrement

EPG

En appuyant sur la touche **INFO**
vous pouvez obtenir des informations
sur le film ou l'émission que vous regardez.
En appuyant sur les touches ◄►vous
obtiendrez des informations sur
l'émission suivante.
En appuyant sur les touches **JAUNE** ou **BLEU**,
vous entrerez dans le mode
SIMPLE EPG ou MULTI EPG.

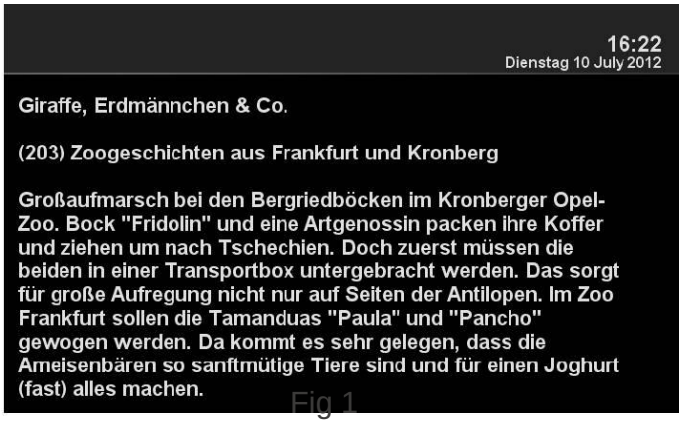
16:22
Dienstag 10 July 2012
Giraffe, Erdmännchen & Co.
(203) Zoogeschichten aus Frankfurt und Kronberg
Großaufmarsch bei den Bergriedböcken im Kronberger Opel-Zoo. Bock "Fridolin" und eine Artgenossin packen ihre Koffer und ziehen um nach Tschechien. Doch zuerst müssen die beiden in einer Transportbox untergebracht werden. Das sorgt für große Aufregung nicht nur auf Seiten der Antilopen. Im Zoo Frankfurt sollen die Tamanduas "Paula" und "Pancho" gewogen werden. Da kommt es sehr gelegen, dass die Ameisenbären so sanftmütige Tiere sind und für einen Joghurt (fast) alles machen.
Fig 1

Fig 1

Ici dans le mode **SIMPLE EPG** vous
Obtiendrez des informations sur le déroulement
de l'émission.
En appuyant sur la touche **INFO** vous
obtiendrez des informations sur les différentes
émissions. (Figure 2)

Das Erste
16:25
Dienstag 10 July 2012
Di 10.07, 16:10 Giraffe, Erdmännchen & Co.
Di 10.07, 17:00 Tagesschau
Di 10.07, 17:15 Brisant
Di 10.07, 18:00 Verbotene Liebe
Di 10.07, 18:50 Heiter bis tödlich - Nordisch herb
Di 10.07, 19:45 Wissen vor 8
Di 10.07, 19:48 Das Wetter im Ersten
Di 10.07, 19:50 Gesichter Olympias
Di 10.07, 19:55 Börse im Ersten
Di 10.07, 20:00 Tagesschau
Di 10.07, 20:15 Der Dicke
Di 10.07, 21:00 In aller Freundschaft
Di 10.07, 21:45 Report München
Di 10.07, 22:15 Tagesthemen
Di 10.07, 22:43 Das Wetter im Ersten
Di 10.07, 22:45 Allah in Ehrenfeld
Mi 11.07, 00:15 Nachtmagazin

Fig 2

Si vous indiquez **OUI** sur l'option **BOUQUETS MULTIPLES (page 33),** un panel de bouquets s'affiche tout d'abord. Choisissez le bouquet pour lequel votre MULTI EPG doit être affiché. Vous obtiendrez ainsi l'affichage des différentes chaînes.
A gauche, le déroulement de l'émission sera affiché graphiquement. Dans la partie droite, le nom de la chaîne.
En appuyant sur la touche OK vous obtiendrez des informations sur les différentes émissions.
Naviguez avec les touches ▲▼vers votre chaîne puis appuyez sur la touche **ROUGE** pour passer sur cette chaîne. (Figure 3)

Fig 3

EPG

Ici vous obtenez une vision globale sur les émissions à venir. (Jusqu'à une semaine en fonction de l'opérateur).

En appuyant sur la touche **VERTE** (Figure 1) vous entrez dans le menu TIMER (programmation).
Vous aurez le choix entre enregistrer ou changer de programme.
En outre, vous pourrez personnaliser votre programmation / répéter.
Pour enregistrer votre programmation, appuyez sur la touche **VERTE .**

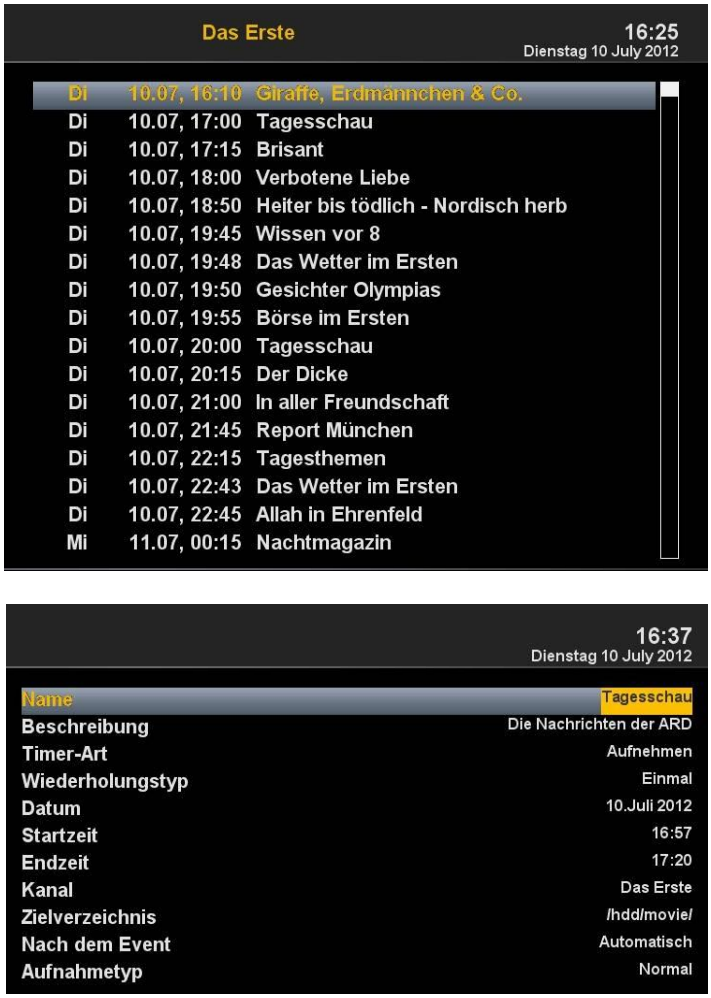
Das Erste
16:25
Dienstag 10 July 2012
Di 10.07, 16:10 Giraffe, Erdmännchen & Co.
Di 10.07, 17:00 Tagesschau
Di 10.07, 17:15 Brisant
Di 10.07, 18:00 Verbotene Liebe
Di 10.07, 18:50 Heiter bis tödlich - Nordisch herb
Di 10.07, 19:45 Wissen vor 8
Di 10.07, 19:48 Das Wetter im Ersten
Di 10.07, 19:50 Gesichter Olympias
Di 10.07, 19:55 Börse im Ersten
Di 10.07, 20:00 Tagesschau
Di 10.07, 20:15 Der Dicke
Di 10.07, 21:00 In aller Freundschaft
Di 10.07, 21:45 Report München
Di 10.07, 22:15 Tagesthemen
Di 10.07, 22:43 Das Wetter im Ersten
Di 10.07, 22:45 Allah in Ehrenfeld
Mi 11.07, 00:15 Nachtmagazin
16:37
Dienstag 10 July 2012
Name Tagesschau
Beschreibung Die Nachrichten der ARD
Timer-Art Aufnehmen
Wiederholungstyp Einmal
Datum 10.Juli 2012
Startzeit 16:57
Endzeit 17:20
Kanal Das Erste
Zielverzeichnis /hdd/movie/
Nach dem Event Automatisch
Aufnahmetyp Normal

Fig 1

Vous voyez ainsi que le TIMER a été enregistré pour le programme choisi. (Figure 2)

Di 10.07, 16:10 Giraffe, Erdmännchen & Co.
Di 10.07, 17:00 Tagesschau
Di 10.07, 17:15 Brisant
Di 10.07, 18:00 Verbotene Liebe
Di 10.07, 18:50 Heiter bis tödlich - Nordisch herb
Di 10.07, 19:45 Wissen vor 8
Di 10.07, 19:48 Das Wetter im Ersten
Di 10.07, 19:50 Gesichter Olympias

Fig 2

Configurer un bouquet

A quoi sert un BOUQUET et qu'entend-on par là ?
Quand vous ouvrez votre Explorateur Web sur votre ordinateur, vous avez sûrement placé dans les favoris vos pages web que vous consultez le plus souvent pour pouvoir les ouvrir plus rapidement. Le principe est le même pour le bouquet. Vous souhaiteriez avoir toutes vos chaînes sport dans un seul dossier, aussi vous faut-il créer un bouquet et copier les chaînes individuelles dans ce bouquet. Pour créer un bouquet, l'option **ADAPTER à PLUSIEURS BOUQUETS** doit être réglée sur **OUI** (page 44). Pour créer un bouquet, suivez les instructions ci-dessous.

Conseil : Les **chaînes ne peuvent être effacées que dans les favoris.**
Il est impossible d'effacer toutes les chaînes dans le mode **Toutes**. Cela est utile dans le cas où il existe une liste qui comprend toujours toutes les chaînes. Quand vous lancez une recherche, toutes les chaînes sont visible dans le mode **Toutes**. Les bouquets que vous avez enregistrés auparavant restent toujours inchangés.

Utilisez les touches ▲▼ de votre télécommande. La liste des bouquets s'ouvre. Appuyez ensuite sur la touche **BLEUE FAVORIS (**Figure1)
Appuyez ensuite sur la touche **Menu** et la liste des chaînes apparaît. (Figure 2)

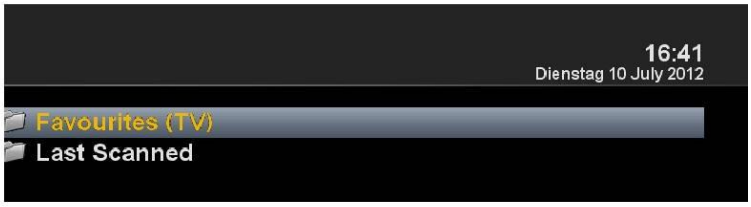

Fig. 1

Ajoutez un nouveau bouquet et donnez un nom pour le nouveau **Bouquet**, dans cet exemple " Test". (Figure 3)

Confirmez avec **OK e**t vous voyez le premier bouquet que vous avez créé. (Figure 4)

Pour créer d'autres bouquets, recommencez la procédure décrite ci-dessus.

Fig. 2

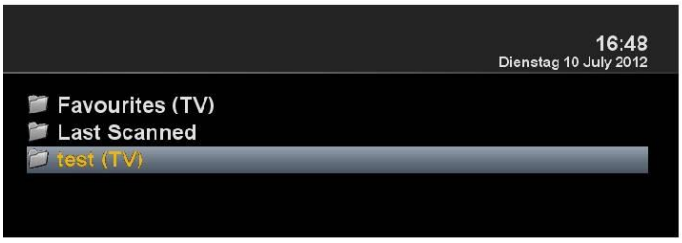

Fig. 4

Fig. 3

Utilisation de la GigaBlue

Ajouter des Chaînes

En vous servant des listes **Toutes - Satellites et Opérateur** placez les canaux dans vos favoris. Avec les touches **ROUGE**, **VERTE** und **JAUNE**, vous naviguez dans les menus respectifs. Nous allons vous montrer comment ajouter des chaînes dans le bouquet Test précédemment créé.

Appuyez sur les touches ▲▼ vous arrivez dans la liste des chaînes. Choisissez une chaîne que vous voulez ajouter à un favoris, par exemple la première chaîne.

Fig 1

La prochaine étape sera d'appuyer sur la touche Menu, choisissez le point **Ajouter ce service au bouquet** (Figure 1)

Choisissez le bouquet créé (ici Bouquet Test, figure 2) et appuyez sur la touche **OK**, la chaîne choisie sera ajoutée à ce bouquet. (Figure 3.)

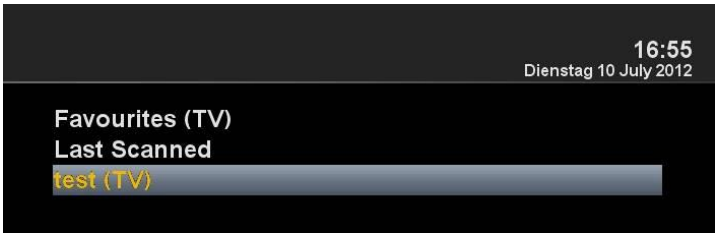

Fig. 2

Pour ajouter plusieurs chaînes, suivez la procédure ci-dessous :
Allez sur votre bouquet créé (dans ce cas-ci Test) appuyez sur la touche **Menu**.
Naviguez avec les touches ▲▼ jusqu'à **Activer l'édition des bouquets** puis confirmez avec **OK** (Figure 4).
Vous entrez ainsi dans la liste des chaînes.

Fig. 3

Fig. 4

Ajouter des chaînes

Utilisez les touches▼▲ pour choisir la chaîne et appuyez sur la touche **OK**, les chaînes apparaissent en **ROUGE** (Figure 1)

Procédez de la même façon jusqu'à ce que toutes les chaînes qui doivent être placées dans votre bouquet soient ajoutées, puis appuyez sur la touche **Menu**.
Toutes les chaînes que vous aurez choisies seront rajoutées à votre bouquet. (Figure 2)

Fermez ensuite l'éditeur de bouquet. (Figure 3) avec la touche **OK**. Toutes les chaînes choisies auparavant se trouvent maintenant dans votre BOUQUET.
Procédez de la même façon pour créer tous vos autres bouquets.

Fig 1

Fig. 2

Fig. 3

Supprimer des chaînes de la liste des favoris

Utilisez les touches ▼▲ pour entrer dans la liste des chaînes. Appuyez sur la touche **BLEUE** pour ouvrir votre liste de favoris, choisissez ensuite le bouquet dans lequel se trouve la chaîne que vous voulez supprimer, sélectionnez la chaîne que vous voulez supprimer. (Figure 1)

Fig 1

Appouyez sur la touche menu et choisissez **Supprimer l'entrée** (Figure 2) puis confirmez avec **OK**: la chaîne est supprimée de la liste. (Figure 3)

Fig. 2

Fig. 3

Déplacer les chaînes de la liste des favoris

Utilisez les touches ▼▲ pour entrer dans la liste des chaînes. Appuyez sur la touche **BLEUE** pour ouvrir votre liste de favoris, choisissez ensuite le bouquet dans lequel se trouve la chaîne que vous voulez déplacer.

Appuyez sur la touche menu et choisissez **ACTIVER LE MODE DEPLACEMENT** et confirmez le avec **OK** (Figure 1)

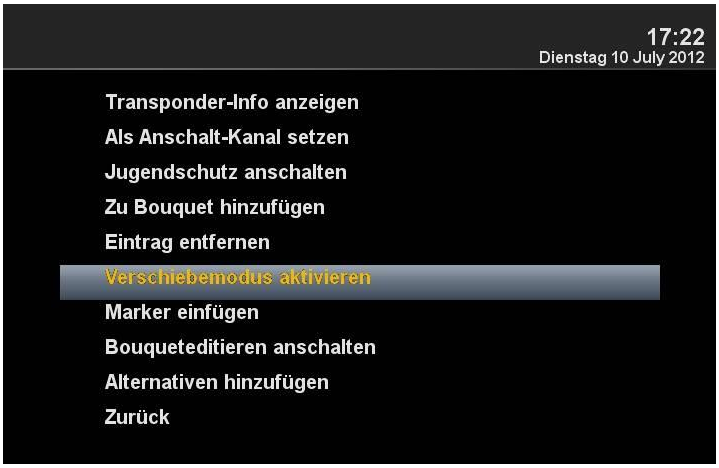

Fig. 1

Avec les touches ▲▼ allez sur la chaîne qui doit être déplacée.
Sélectionnez la chaîne avec la touche **OK**
La chaîne s'affiche en **ROUGE** (Figure.2)
Déplacez maintenant la chaîne vers la place choisie et appuyez sur la touche **OK (**Figure.4)
Quand toutes les chaînes se trouvent à la bonne place appuyez sur la touche menu et fermez le mode **déplacement**. (Figure 5)

Bouquets/test
17:27
Dienstag 10 July 2012
2642 Das Erste Brisant
2643 Bayerisches FS Süd Turmgeschichten
2644 Bayerisches FS Nord Turmgeschichten
2645 arte HD Auf den Spuren des Britischen Weltreichs

Fig. 2

Bouquets/test
17:27
Dienstag 10 July 2012
2642 arte HD Auf den Spuren des Britischen Weltreichs
2643 Das Erste Brisant
2644 Bayerisches FS Süd Turmgeschichten
2645 Bayerisches FS Nord Turmgeschichten

Fig 3

Fig 5

Bouquets/test
17:28
Dienstag 10 July 2012
2642 arte HD Auf den Spuren des Britischen Weltreichs
2643 Das Erste Brisant
2644 Bayerisches FS Süd Turmgeschichten
2645 Bayerisches FS Nord Turmgeschichten

Fig. 4

Insertion de marqueurs

Utilisez les touches ▼▲ pour aller dans la liste des chaînes. Appuyez sur la touche **BLEUE** pour ouvrir votre liste de favoris, choisissez ensuite le bouquet dans lequel vous voulez insérer un marqueur. Naviguez jusqu'à l'endroit où doit être inséré le marqueur. Le marqueur sera inséré au-dessus de la chaîne choisie.

Appuyez sur la touche Menu et choisissez **Ajouter marqueur** et confirmez avec la touche O**K (**Figure1)

Donnez un nom au marqueur. Utilisez pour cela le clavier numérique, vous pouvez utiliser des chiffres ou des lettres. (Figure 2)

Quand cela est fait, appuyez sur la touche **OK** et votre marqueur sera inséré. (Figure 3)

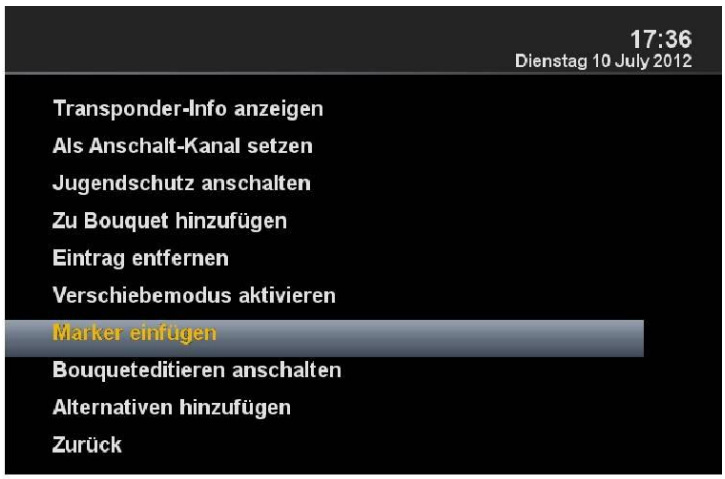

Fig. 1

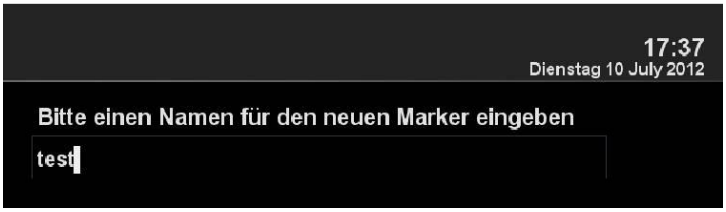

Fig. 2

Fig. 3

Contrôle parental

Installer un contrôle parental

Nous vous expliquons ici comment activer un contrôle parental dans la GigaBlue et comment l'installer.

Entrez dans le menu **Paramétrer** et choisissez **Contrôle parental. (**Figure1)

Appuyez sur les touches ◄► vous pourrez ainsi activer le contrôle parental. (Figure 1)

.

Fig. 1

Fig. 2

Contrôle parental

Modifier le code PIN

Si vous voulez modifier le CODE PIN, appuyez sur la touche **OK**. (Figure 1)

On vous demandera d'abord l'ancien CODE PIN, celui par defaut est **0000** (Figure 2)

Introduisez votre nouveau CODE PIN et répétez le. (Figure 3)

Si différents CODES PIN sont introduits, le message ERREUR apparaît (Figure 4)
Si les deux codes sont identiques, le message CODE PIN correctement introduit apparaît (Figure 5). Confirmez-le avec **OK**.

Fig. 1

Fig. 2

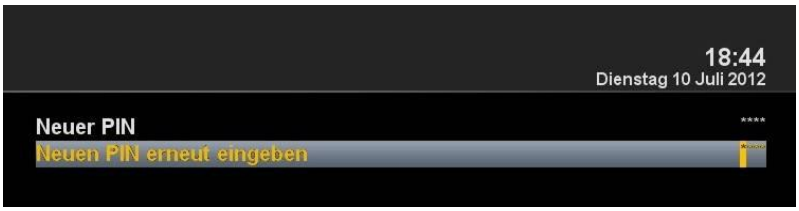

Fig. 3

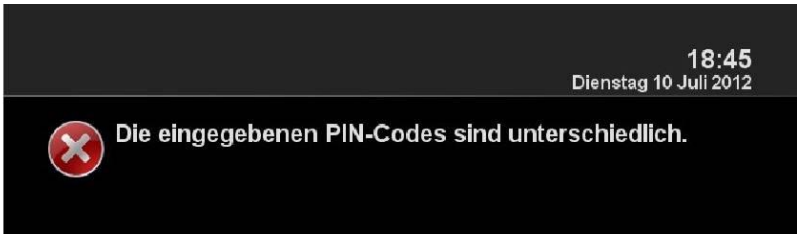

Fig. 4

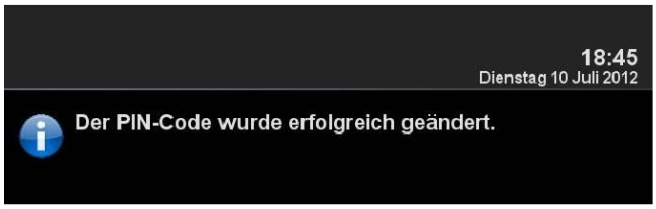

Fig. 5

Contrôle parental

Verrouiller des chaînes

Allez sur **modifier la liste des chaînes**, puis sur **modifier des chaînes** puis sur **verrouiller des chaînes.** (Figure 1) Appuyez sur **OK**.

Fig. 1

Introduisez la première lettre de la chaîne puis appuyez sur **OK**, dans notre exemple la ‚Das Erste'. (Figure 2)

L'éditeur de la liste de chaînes s'ouvre.

.

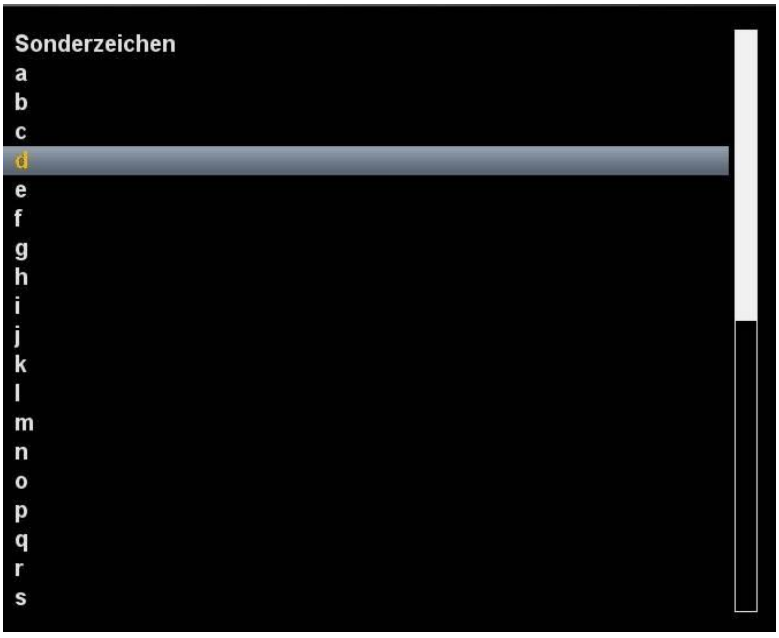

Fig. 2

Contrôle parental

Bloquer des chaînes

Appuyez sur **OK** et la chaîne sera marquée d'un cadenas. (Figure 1)
Si vous voulez bloquer plusieurs chaînes, faites comme décrit ci-dessous.

Appuyez sur la touche EXIT et faites votre installation avec la touche **VERTE**.

Si vous essayez d'ouvrir le canal bloqué,
on vous demandera le CODE PIN. (Figure 2)

Vous aurez 3 essais, si le CODE PIN est faux
trois fois de suite, vous devrez attendre
15 minutes avant de refaire un essai.

Fig 1

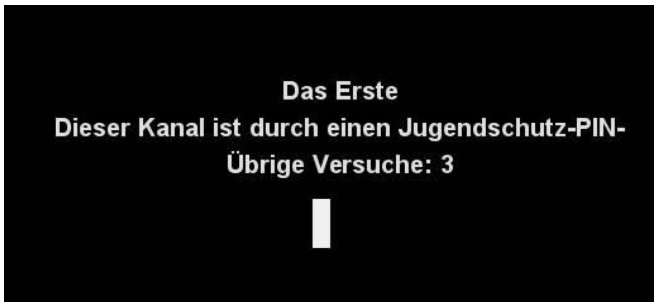

Fig. 2

Contrôle parental

Protéger l'installation d'un contrôle parental

Si vous voulez protéger l'installation du contrôle parental, ce point doit être indiqué en **OUI**, Vous arriverez alors sur l'introduction du CODE PIN dans le menu contrôle parental. (Figure 1)

.

Fig. 1

Exploitation du disque

Vous avez la possibilité de raccorder à votre GigaBlue un disque dur externe par le port USB ou par le port interne E-SATA. Il sera automatiquement reconnu.
Vous pourrez y enregistrer des émissions, de la musique, des images etc… et les regarder/écouter avec le Mediaplayer (qui est installé par defaut).

Mise en service du disque dur

Allez dans le menu Paramétrer/système/Disque dur. (Figure 1)

Fig. 1

Utilisation de la GigaBlue

Exploitation du disque dur

Mise en service du disque dur

Vous pouvez définir la mise en veille de votre disque dur HDD dans le mode Standby/veille. (Figure1)

Différentes installations sont possibles:

Pas de mode Standby/veille
5,10,20,30 Minutes
1,2,3,4 heures

Choisissez un mode d'installation et et confirmez avec la touche **VERTE.** **(**Figure 1)

Fig. 1

Le prochain pas est d'initialiser (formater) le disque dur, choisissez ce point et confirmez avec la touche **OK** (Figure 2)

Fig. 2

Choisissez votre disque dur et confirmez avec la touche **OK** (Figure 3)

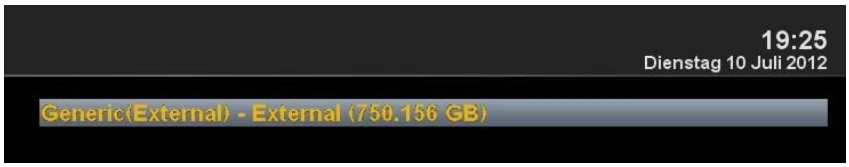

Fig 3

Avec la touche **ROUGE** débutez le processus d'initialisation. Ceci peut durer quelques minutes. (Figure 4)

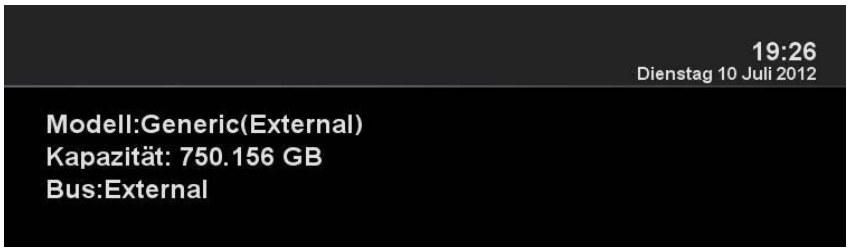

Fig. 4

Exploitation du disque dur

Mise en service du disque dur

Si vous avez l'impression que quelque chose n'est pas correct avec votre disque dur, vous pouvez-le tester avec l'aide de **la Vérification du système de fichiers**. (Figure 1)
Confirmez avec **OK** et lancez le programme avec la touche **ROUGE.** (Figure 2)

.

Fig. 1

Fig 2

Minuteur d‘arrêt

Appuyez sur la touche POWER de la télécommande pendant 3 secondes et accéder à la veille programmée.

Choix de la langue

Allez dans le menu
Paramétrer/Système/Langue

Vous pourrez y choisir votre langue.
(Figure 1)

Fig. 1

Mode utilisateur

Allez dans le menu
Paramétrer/Système/Réglage.

Là vous pourrez choisir entre les modes:

Simple
Avancé
Expert

Mode utilisateur

Mode SIMPLE :

Marge de temps avant l'enregistrement en minutes.
Ici vous pouvez programmer le temps d'enregistrement avant son début en minutes avec le programmeur.

Marge de temps après l'enregistrement, en minutes :
Ici vous pouvez programmer le temps d'enregistrement après sa fin en minutes avec le programmeur.

Clignotant horloge à l'écran pendant l'enregistrement :
Ici réglez si l'affichage de l'horloge doit clignoter ou non pendant l'enregistrement.

Affichage de l'heure:
Indiquez combien de temps l'affichage de l'heure doit se faire, au maximum 10 secondes.

Mode AVANCE :
Ajustements supplémentaires par rapport au mode simple.

Les enregistrements sont toujours prioritaires :
Si vous indiquez **OUI** pour cette option, il sera toujours donné priorité à l'enregistrement dans un conflit de programmation.

Si l'option donnée est **NON**, on vous demandera si vous voulez basculer sur la chaîne à enregistrer.

Afficher les mouvements du rotor :
Si votre installation satellite est équipée d'un Rotor, le symbole clignotant d'une antenne sera affiché sur votre écran télé, aussitôt que vous aurez indiqué **OUI** pour cette option.

Autoriser plusieurs bouquets ou bouquets multiples :
Si vous souhaitez utiliser l'option bouquets multiples, réglez cette option sur **OUI**.

Changer de bouquet avec le QUICKZAP:
Si cette option est réglée sur **OUI**, vous passerez automatiquement sur le prochain bouquet à la fin du bouquet en cours.

Mode RADIO ALTERNATIVE
Si cette option est réglée sur OUI, la GigaBlue réagira exactement comme dans le mode TV.

Appui long sur MARCHE :
En appuyant longtemps sur la touche MARCHE vous pourrez soit **afficher le menu ARRET soit obtenir un ARRET IMMEDIAT.**

Fuseau horaire

Pour sélectionner votre fuseau horaire, allez dans le menu **Paramétrer /Système/ Fuseau horaire.**

Avec les touches ◄► sélectionnez votre fuseau horaire, puis enregistrez-le avec la touche **VERTE** ou supprimez-le avec la touche **ROUGE**. (Figure 1)

.

Fig 1.

Paramétrage Audio / Vidéo

Ici vous pouvez effectuer les réglages sur les audio et vidéo.

Pour sélectionner vos réglages audio/vidéo, aller dans le menu **Paramétrer/Système/A/V**

.

Utilisation de la GigaBlue

Sortie vidéo

Sortie vidéo :
Ici vous configurez où doit sortir le signal vidéo.
Les différentes options sont disponibles:

SCART (péritel)
HDMI
YPbPr

Choisissez la sortie souhaitée avec les touches ◄►

Mode :
Les différentes options sont disponibles:

PAL
NTSC
Réglez le pays dont vous dépendez avec les touches ◄►.

Rafraichissement d'images :
Sur les téléviseurs classiques vous disposez des options 50 Hz, multi et 60 Hz.
Si votre téléviseur est branché avec la prise HDMI ou YPbPr, vous pouvez choisir l'interface image par l'intermédiaire de votre téléviseur.

Aspect ratio

Mode 4/3
16:9 Afficher les contenus en tant que :

Letterbox :
Sur une télé 16/9 votre émission sera transmise en pleine hauteur, mais à droite et à gauche apparaîtront des marges noires.

A l'échelle :
Sur une télé 16/9, l'émission sera transmise en pleine hauteur, mais légèrement décallée en largeur.

Pan & Scan :
Sur une télé 16/9, l'émission sera transmise en pleine largeur, mais en bas et en haut une partie de l'image sera coupée.

Aspect ratio

Mode 16/9
4/3 Afficher les contenus en tant que :

Pillarbox :
Sur une télé 16/9 votre émission sera transmise en pleine hauteur, mais à droite et à gauche apparaîtront des marges noires.

Just Scale :
Sur une télé 16/9, l'émission sera transmise en pleine hauteur, mais légèrement décallée en largeur.

Non linéaire :
La partie externe de l'image sera légèrement décallée, afin qu'en son milieu, dans le mode pleine image, une image parfaite soit affichée.

Pan & Scan :
Sur une télé 16/9, l'émission sera transmise en pleine largeur, mais en bas et en haut une partie de l'image sera coupée.

Mode 16/10
Comme décrit ci-dessus.

Format couleur

Les différents formats ci-dessous sont disponibles :

RGB (Rouge, Vert, Bleu)
CVBS (Signaux couleur et luminosité séparés)
Choisissez le format adapté.

WSS 4/3

Si cette option est activée, le zoom des émissions 4/3 sera désactivé sur les télés 16/9.

Utilisation de la GigaBlue

Commutateur péritel automatique

La commutation automatique péritel, SCART, peut être activée ou désactivée. Pour cela utilisez les touches ◄►

AC3 Standard

Définissez ici si l'AC3 (Dolby Digital) doit être activé ou non.
Utilisez les touches ◄►

Paramètres réseau

Ouvrez le menu **Paramétrer/System/Réseau** pour configurer votre réseau. (Figure 1)

Si un serveur DHCP devait se trouver dans votre réseau,vous pouvez l'intégrer à votre installation. (Figure 2)

Vous pouvez créer une adresse statique avec les touches ◄► (Figure 3)

Avec la touche **OK** vous confirmez l'installation.

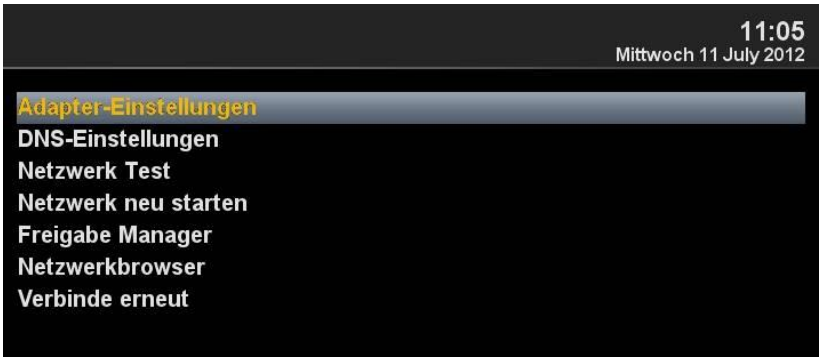

Fig. 1

Fig.2

Fig.3

Paramètres réseau

Les options suivantes sont disponibles :

Activer l'adapteur réseau:
Ici, vous pouvez activer ou désactiver l'adaptateur du réseau filaire.

Adresse automatique (DHCP) :
Indiquez si l'adresse réseau doit se faire automatiquement avec un serveur DHCP.

Indiquer l'Adresse IP manuellement.
Si vous souhaitez indiquer l'adresse IP manuellement, vous devez régler le serveur DHCP sur NON.
Indiquez à présent votre adresse IP (qui convient à votre réseau) ainsi que le masque réseau.
(installation standard 255.255.255.0).

Confirmez l'entrée avec la touche **OK**

Installation DNS:
Puis, vous indiquez l'adresse DNS et vous la confirmez avec la touche **OK**. Voir figure ci-dessous.

Paramètres réseau

Si l'installation de vos paramètres réseau a réussi, vous pouvez le vérifier d'après le schéma ci-dessous.

Le test commence en utilisant la touche **VERTE**
VERT signifie réussi, ROUGE raté.

Réinitialiser le réseau :
Avec cette option, vous pouvez ré-initialiser les paramètres réseau de votre GigaBlue.

Assitant réseau :
Votre assistant réseau vous aide dans la configuration de votre réseau.

Changer de Skin

Déplacez les touches ▲▼ pour atteindre le skin souhaité et confirmez cela avec la touche **OK**. La GigaBlue redémarre et s'ouvre avec un nouveau skin.

Utilisation de la GigaBlue

Réglages d'usine

Votre GigaBlue sera re-configurée avec les paramètres usine. Toutes vos installations personnelles seront perdues.

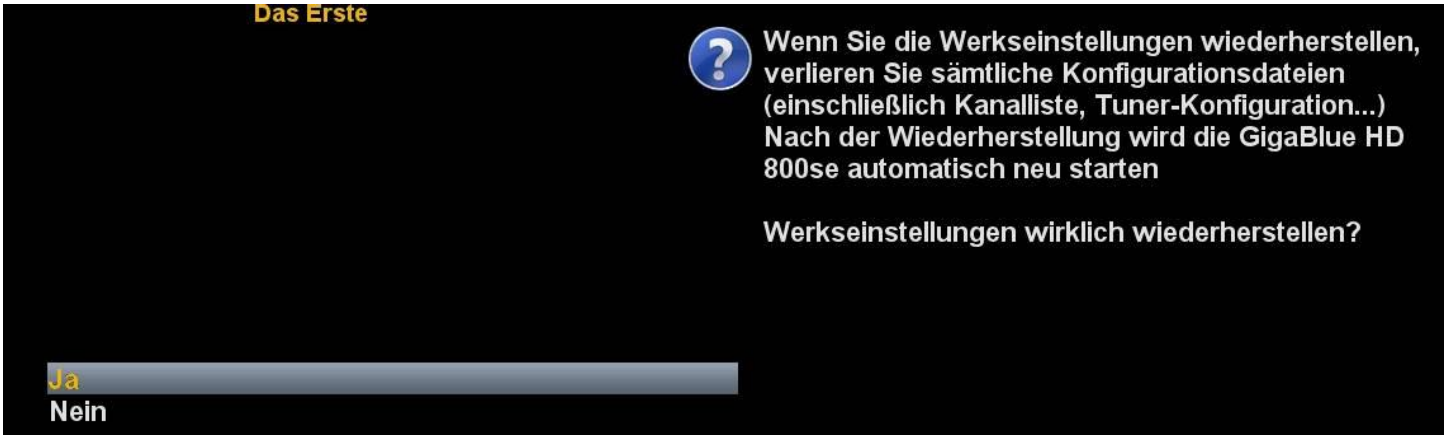
Das Erste
Wenn Sie die Werkseinstellungen wiederherstellen, verlieren Sie sämtliche Konfigurationsdateien (einschließlich Kanalliste, Tuner-Konfiguration...) Nach der Wiederherstellung wird die GigaBlue HD 800se automatisch neu starten
Werkseinstellungen wirklich wiederherstellen?
Ja
Nein

Confirmez avec **OK**, la Gigablue redémarre.

Recherche de canaux

Plusieurs options s'offrent à vous:

Configuration du Tuner
Liste Standard des canaux
Recherche Automatique
Recherche Manuelle
Moteur de recherche Satellite
Paramètres Rotor

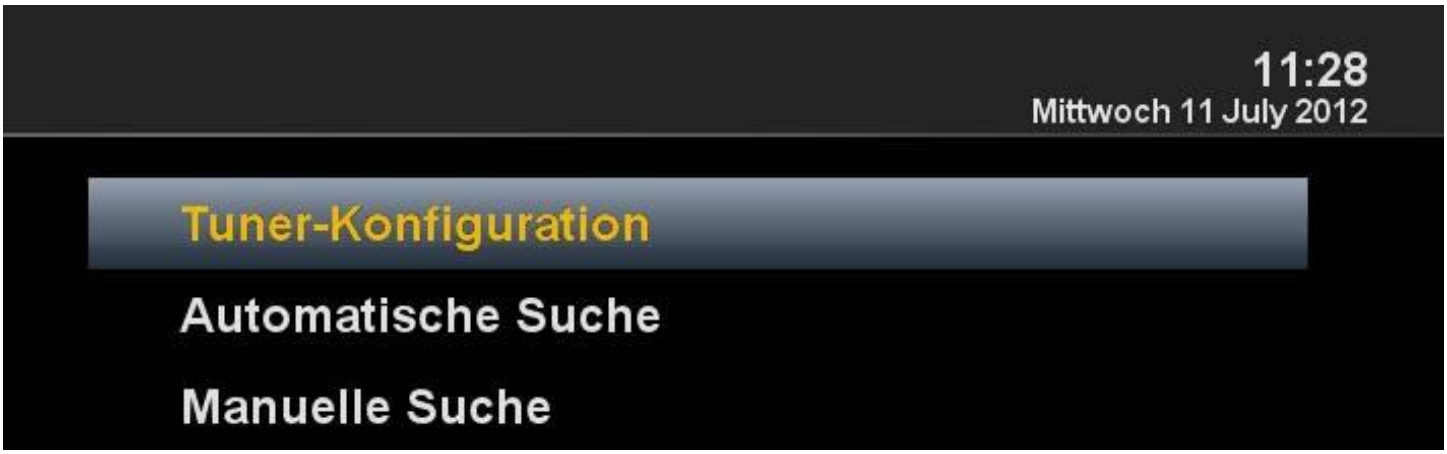

Utilisation de la GigaBlue

Recherche des canaux

Sélectionnez tout d'abord votre tuner. (Figure 1)
Les options suivantes sont disponibles:

Avancé simple/non configuré

Diseq A/B Diseq A/B/C/D Rotor seul

Utilisez les touches ◄►.

Choisissez ici la configuration qui correspond à votre installation satellite.

14:22
Dienstag 10 Juli 2012
Tuner A: GIGA DVB-S2 Internal NIM (DVB-S2)
Einzeln
Satelliten: Astra (19.2E)
Tuner B: GIGA DVB-S2 Internal NIM (DVB-S2)
DiSEqC A/B/C/D
Satelliten: Amos 5 (17.0E), Eutelsat 10A (10.0E),
Rascom QAF 1R (2.8E), Hot Bird 13A/13B/13C (13.0E)

Fig.1

Allez dans le menu principal et appuyez sur la touche **OK** de la recherche automatique des chaînes. Cela prend un certain temps. (Figure 2)

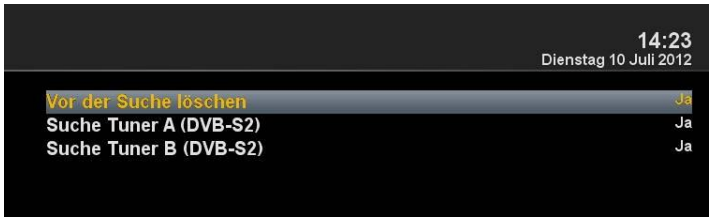

Fig.2

A la fin de la recherche, quittez le menu avec la touche **EXIT**, les chaînes trouvées sont maintenant disponibles.

Agissez de même pour les autres options.

Utilisation de la GigaBlue

Rotor avec USALS

Sélectionnez **Rotor** dans la configuration Tuner
Indiquez ici les données géographiques de votre lieu de résidence, vous les trouvez par exemple sur le site : **http://www.heavens-above.com.**

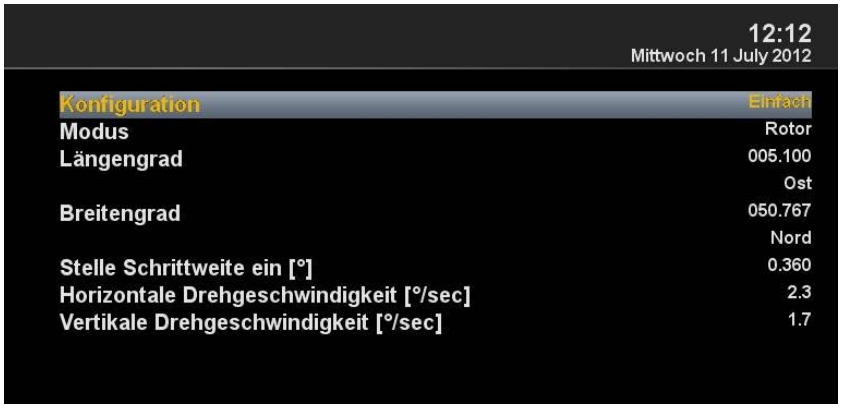

La GigaBlue se charge de tout dès que vous choisissez un satellite ou changez de chaîne.

Le système de calcul USALS, développé par la Société Stab, règle automatiquement votre installation satellite avec une exactitude de 0,1° sur le satellite concerné.

Rotor sans USALS

Naviguez avec les touches ◄► sur **Elargir**. Puis naviguez avec les touches ▲▼sur **Mode DiSEqC** et **choisissez 1.2**.
Avec les touches ▲▼allez sur utilisez ce satellite **USALS et indiquez NON.**
Allez ensuite avec les touches ▲▼ sur **POSITIONS ENREGISTREES** et indiquez la position indiquée ci-dessus enregistrée dans le Rotor.Ces positions sont répertoriées dans le manuel du Rotor.

Utilisation de la GigaBlue

Recherche Manuelle

Allez avec les flèches ▲▼ dans le menu **Recherche Manuelle.**

Ici vous donnez des informations sur les fréquences, les symboles, etc…

Appuyez sur **OK** pour commencez la recherche.

Informations Système

Dans le menu principal allez sur **Information** et appuyez sur **OK**.

Sous **Canal,** vous obtenez des informations sur le transpondeur reçu.

La touche **Suivant** donne des informations sur l'état actuel du logiciel dont est équipée votre boîtier GigaBlue.

Utilisation de la GigaBlue

Enregistrement direct

Pour cela il faudra au préalable avoir connecté un disque dur (soit connecté au port USB et installé comme décrit page 40, soit avoir installé un disque interne).

En appuyant sur la touche **Enregistrer**, un enregistrement immédiat commence, le menu s'ouvre comme dans la figure 1.

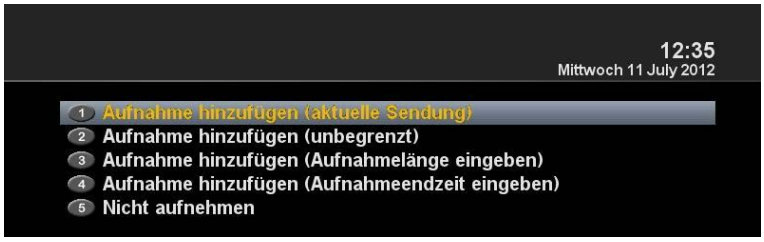

Fig.1

Vous aurez alors 5 possibilités de choix, voir figure 1.

1) L'émission en cours sera enregistrée.
2) L'enregistrement durera jusqu'à ce que l'utilisateur appuye de nouveau sur la touche **Enregistrement**.
3) Indication de la durée de l'enregistrement.
4) Indication de l'heure de fin d'enregistrement.
5) Le menu se ferme sans enregistrer.

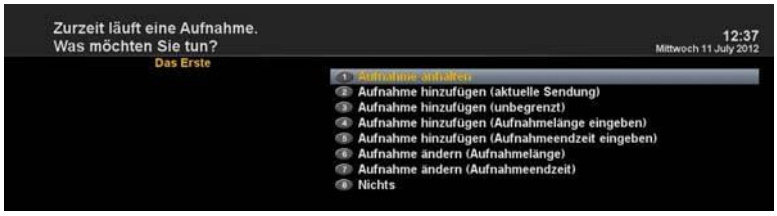

Fig.2

Naviguez avec les touches ▼▲ sur l'option choisie et confirmez-la avec **OK**.

Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur la touche **Enregistrement** et choisissez le point 1 figure 2.

12:37
Mittwoch 11 July 2012
ARD-TEST-1 In aller Freundschaft
arte
arte HD
arte HD alt
Bayerisches FS Nord Dahoam is Dahoam
Bayerisches FS Süd Dahoam is Dahoam
BR Nord HD Dahoam is Dahoam
BR Süd HD Dahoam is Dahoam
BR-alpha Tagesgespräch
Das Erste ARD-Buffet
Das Erste HD ARD-Buffet
Das Erste HD alt
Einsfestival Der Schwarzwaldhof - Der verlorene Sohn
EinsPlus Das Leben!
hr-fernsehen Giraffe, Erdmännchen & Co.
MDR S-Anhalt In aller Freundschaft
MDR Sachsen In aller Freundschaft

Fig3

Si vous démarrez plusieurs enregistrements qui se trouvent sur le même transpondeur, on vous demandera de faire un choix.

Vous pouvez enregistrer d'autres émissions qui se trouvent sur le même transpondeur ou bien les regarder en même temps (Figure 3). Les chaînes non disponibles sont indiquées en **GRIS.**

Enregistrement direct

Pour déterminer quel émetteur est disponible, ouvrez la liste des canaux avec les flèches ▲▼ et appuyez sur la touche **VERTE.** Choisissez Transpondeur actuel. Ici vous pouvez voir quelle chaîne peut être enregistrée ou regardée. (Figure1)

12:48
Mittwoch 11 July 2012
Aktueller Transponder
Hot Bird 13A/13B/13C (13.0E) - Kanäle
Hot Bird 13A/13B/13C (13.0E) - Anbieter
Hot Bird 13A/13B/13C (13.0E) - Neu
Astra (19.2E) - Kanäle
Astra (19.2E) - Anbieter
Astra (19.2E) - Neu

Fig.1

Enregistrement EPG

Avec la touche **Info** l'EPG de la chaîne en cours s'affiche. Choisissez l'émission que vous voulez enregistrer et confirmez avec la touche **VERTE**

Définissez la façon dont la GigaBlue doit agir.

Appuyez ensuite sur la touche **VERTE** pour valider. (Figure 3)

Fig.1

Fig.2

Fig.3

Effacer le Timer

Ouvrez le menu principal et naviguez avec les touches ▲▼ sur Timer et confirmez-le avec la touche **OK**. (Figure 1)

Fig 1

Choisissez l'émission pour laquelle le Timer doit être effacé (Figure 2) et appuyez sur la touche **ROUGE**. On vous demandera si vous voulez le faire, si oui, appuyez sur **OK** et le Timer sera effacé. (Figure3)

Fig 2

Si plusieurs timers de la liste sont terminés, vous avez la possibilité, avec la touche **BLEUE** de les enlever. Cette fonction n'est disponible que lorsque les timers qui se trouvent dans la liste ne sont plus en cours d'utilisation.

Fig.3

Information

Canal

Choisissez un canal.
Des informations sur le canal en cours seront indiquées.

Touche ROUGE Infos Canal
Touche VERTE PIDs
Touche JAUNE Transponder
Touche BLEUE Statut du Tuner

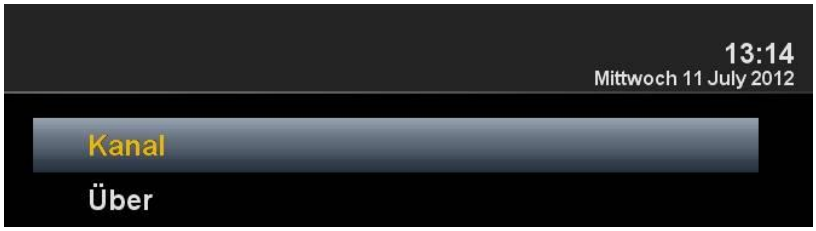

A propos

Ici vous pouvez obtenir des informations sur le Firmware, le HDD et le Tuner

.

Débogage

Problème	Cause possible	Aide
L'affichage sur le panneau avant ne s'allume pas.	L'adaptateur secteur n'est pas branché.	Vérifiez si l'adaptateur secteur et le cable d'alimentation sont branchés et reliés à la prise de courant.
Pas de Signal.	La GigaBlue ne reçoit aucun Signal.	Vérifiez si le cable antenne est correctement branché.
	Mauvaise configuration du tuner.	Entrez dans le menu tuner et testez votre configuration.
	La parabole statellite est mal dirigée. Le LNB est défectueux.	**Testez la puissance du signal avec un analyseur de spectre et configurez votre antenne satellite.Si nécessaire, échangez le LNB**
Pas d'image ou pas de son.	Mauvaise connexion avec la sortie Audio/Vidéo de la GigaBlue vers la télé.	Connectez la sortie Audio/vidéo de la Gigablue à votre téléviseur.
	Le son est éteint.	Appuyez sur la touche MUET de votre télécommande.
	La télé est éteinte.	Allumez votre téléviseur.
La télécommande ne fonctionne pas.	Les batteries sont vides.	Changez les batteries.

Données techniques

Informations générales:

- Système d'exploitation Linux
- Processeur 1,3 GHz Mipsel Dual Core
- Kernel 3.x.x.x
- Ram: DDR3 1024 MB
- Flash: 512 MB
- MPEG-2 / MPEG-4 Part 10 / H.264
- 2 x DVB-S/S2 intégré et 2 x Tuner DVB-C/T (optionel)
- Ecran LCD contrasté 3 "
- Vidéo PAL/NTSC 480p/576p/720p/1080i/1080p
- 1 x sortie HDMI
- Sortie Digitale Audio AC3 SPDIF
- 1 x RS-232
- Composite avec Macrovision
- 4 x USB 2.0 (3 X à l'arrière / 1x à l'avant)
- 10/100/1000 Mbit avec adaptateur réseau
- Adaptateur réseau 10/100/1000 Mbit
- 2 x Slots CI
- 2 x lecteurs de carte à puce
- E-SATA interne (pour HDD 2,5 ") et externe pour y connecter par exemple : HDD, DVD, Blue-Ray etc.
- USB PVR Ready

Données techniques

Informations complémentaires

Sortie Digitale :
0.5V de niveau de sortie à 75 ohms
Fréquences d'échantillonnage de 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
SPDIF optique

Sortie Vidéo :
Niveau de sortie FBAS 1 V +/- 0.3 dB an 75 Ohm

Paramètres Vidéo :
Niveau d'entrée CVBS 1 V + / - 0,3 dB sur 75 Ohm
Télétexte filtre conforme à la norme ETS 300 472 standard

TV-Scart :
Sortie: FBAS, RGB disponible par OSD

Ethernet :
10/100/1000 Mbit interface réseau compatible, WiFi via USB

USB:
4 x USB 2.0 prises, (3 à l'arrière / 1 à l'avant)

Alimentation de la LNB et polarisation du tuner :
500mA courant de LNB max. En matière de protection de court-circuit
Tension de LNB <14V vertical sans charge,> 11,5 V à 400mA Tension de LNB horizontale <20V sans charge,> 17,3 V à 400mA LNB d'arrêt en mode veille

Nombre de positions de satellite actif :
1.0/1.1/1.2 et USALS DiSEqCTM (commande de rotor)
Alimentation externe tension d'entrée:
Entrée: 110-240V AC / 50-60Hz / 0,6 A
Sortie: 12V / 4A
consommation:
Normal: 15W (STB PIP: 10.5W, LNB: 4.5W) Si un tuner DVB-S est utilisé en mode veille: 9.3W
Mode veille profonde: 0.5W

Nombre de position de satellite actif :
DiSEqCTM 1.0/1.1/1.2 et USALS (commande de rotor)

Alimentation externe tension d'entrée :
Entrée: 110-240V AC / 50-60Hz / 0,6 A
Sortie: 12V / 4A
consommation:
Normal: 15W (STB PIP: 10.5W, LNB: 4.5W) Si un tuner DVB-S est utilisé en mode veille: 9.3W

Tension d'entrée

Alimentation externe:
Entrée: 110-240V AC / 50-60Hz / 0,6 A
Sortie: 12V / 4A

Consommation:
Normal: 15W (STB PIP: 10.5W, LNB: 4.5W) Si un tuner DVB-S est utilisé en Mode veille: 9.3W
Mode veille profonde: 0.5W

Généralités :
Température ambiante 15 ° C. .. 35 ° C
Humidité <80%
Dimensions (L x P x H): 195 mm x 140 mm x 40 mm

Données techniques

Caractéristiques de la GigaBlue Quad:

- EPG (Simple Program Guide Eletronic): classable par date ou par ordre alphabétique
- Recherche automatique des dates de rediffusion d'une émission et facilité de les enregistrer avec la minuterie (Timer)
- Multi EPG représentée graphiquement
- PiP Image dans image
- Timeshift (sur disque dur interne ou externe)
- Liste d'enregistrement triable alphabetiquement ou chronologiquement et libre choix des différents points de vue
- Enregistrement programmé manuellement ou par EPG
- Temporisateurs configurables individuellement, par exemple : unique, répétitif
- DiSEqC 1.0/1.1/1.2, Unicable et USALS
- Power Switch (ON/OFF)
- Mise en service par l'assistant de démarrage
- Liste des chaînes par défaut pour le DVB-S et DVB-C / T
- Les programmes de radio et de télévision par antenne ou câble numérique
- DVB-C HDTV compatible
- Vidéotexte
- Sous-titres Vidéotexte
- Texte Radio
- Protection parentale
- Mise en veille programmée
- Extension des fonctions de base via des plugins
- Diffusion sur PC (Streaming) des flux télé/radio via l'interface Web de la GigaBlue
- Navigateur Web
- UFS controle - Plugin pour les smartphones iPhone et Android
- IP TV, Radio IP
- L'OSD prend en charge plusieurs langues et skins

Mise à jour de la GigaBlue

Installation du Firmware

Pour mettre à jour votre GigaBlue, allez sur le site internet :
www.support.gigablue.fr, où l'on vous montrera pas à pas comment une mise à jour doit être effectuée, ce forum est toujours actualisé. Pour faire une mise à jour du logiciel via Internet, suivez les étapes décrites à la page 67.

Recherche des canaux de la GigaBlue DVB-S/C/T

Recherche de canaux DVB-C

Entrez dans le menu Paramètres.

Choisissez **Recherche des canaux**, (Figure 1)

Cliquez sur Recherche des canaux, (Figure 2)

Réglez votre tuner sur votre fournisseur Câble et démarrez la recherche avec la touche **OK. (**Figure 3)

Procédez de la même façon pour tout autre tuner.

Fig 1

Fig.2

Fig.3

Installer le Wlan dans la GigaBlue

Installer le WLAN (WIFI)

Allez dans le menu Paramètres

Choisissez **System puis Réseau.** (Figure 1)

Allez sur **Liaison WLAN** et confirmez avec **OK** (Figure 2)

Activez maintenant l'adaptateur WLAN, (figure 3)

Confirmez avec la touche **OK**.

Le réseau WLAN est maintenant activé. Cela peut durer quelques secondes.

Fig.1

Fig.2

Fig.3

Installation du WLAN dans le GigaBlue

Installation WLAN (WIFI)

Recherchez votre réseau **WLAN** (Figure 1)
Les réseaux WLAN disponibles sont maintenant affichés. (Figure 2)

Introduisez ensuite votre clé de sécurité. (Figure 4)

Avec la touche TXT vous entrez dans **le clavier virtuel.** (Figure 4)

Après l'avoir introduit, confirmez avec la touche **OK** et redémarrez la GigaBlue. Le réseau WLAN devrait être disponible.

Fig.1

Fig .2

Fig.3

15:58
Mittwoch 11 July 2012
WLAN-Sicherheitsschlüssel
very secret passphrase
EXIT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ←
q w e r t z u i o p ü +
a s d f g h j k l ö ä #
< y x c v b n m , . - CLR
@ ß OK

Fig4

Mise à jour des programmes de la GigaBlue

Mise à jour des programmes via Internet

Entrez dans le menu Paramètres, gestion des logiciels et appuyez sur **OK** (Figure 1)

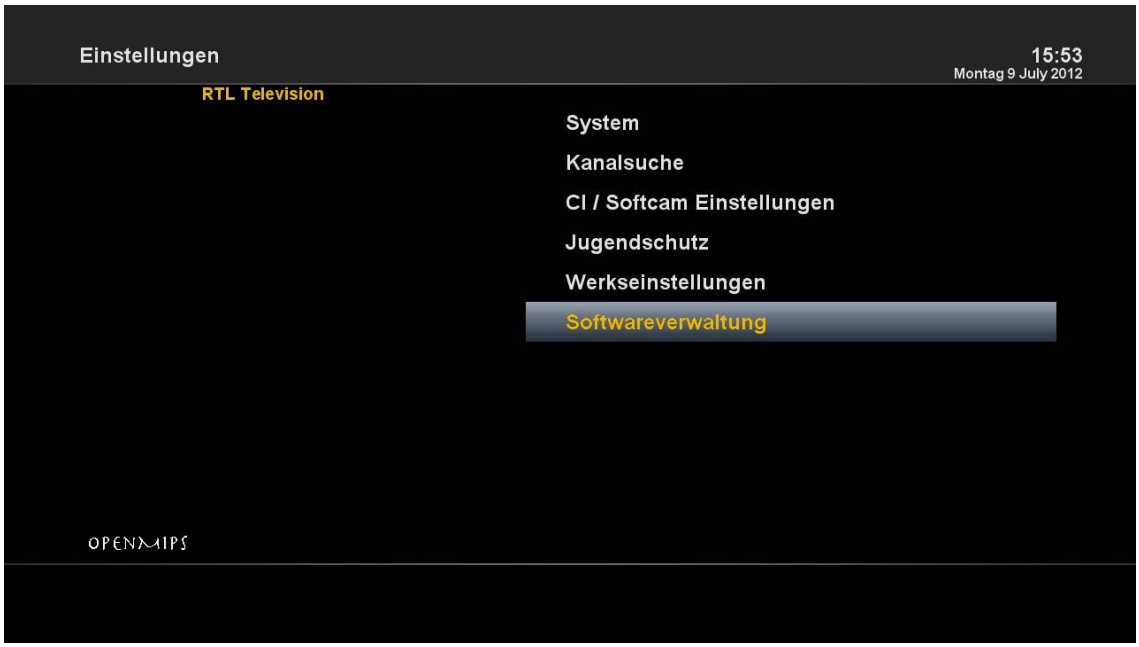

Fig.1

Allez sur actualiser les programmes et confirmez avec **OK.** (Figure 2)

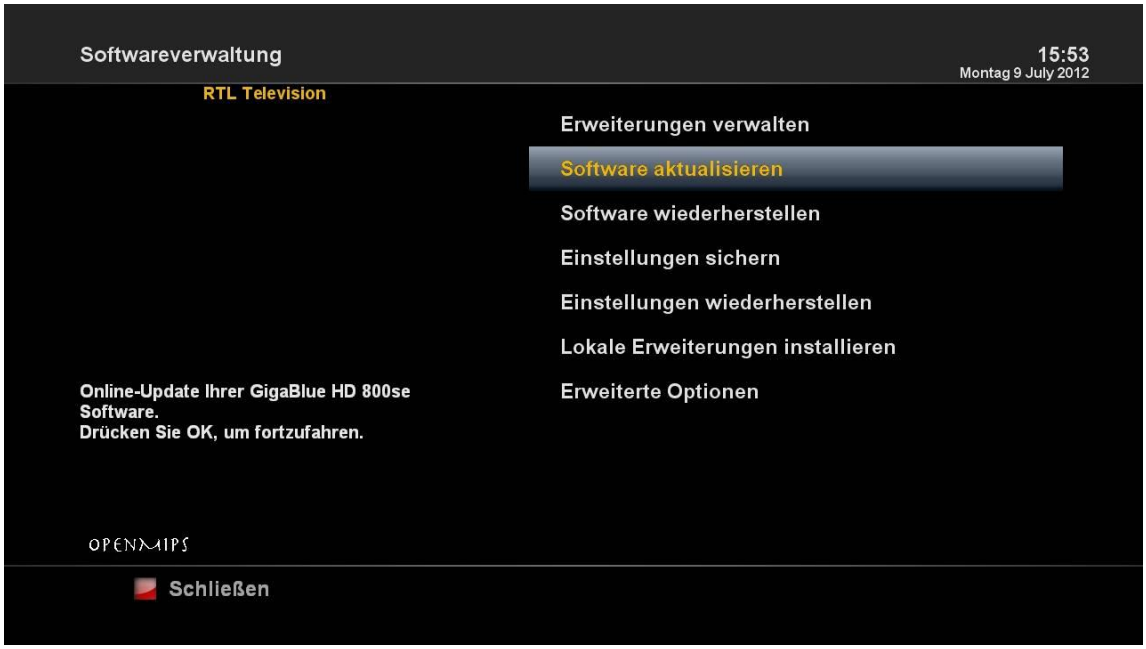

Fig. 2

Mise à jour des programmes de la GigaBlue

Mise à jour des programmes via Internet

La GigaBlue recherche maintenant les programmes les plus récents. (Figure 3)

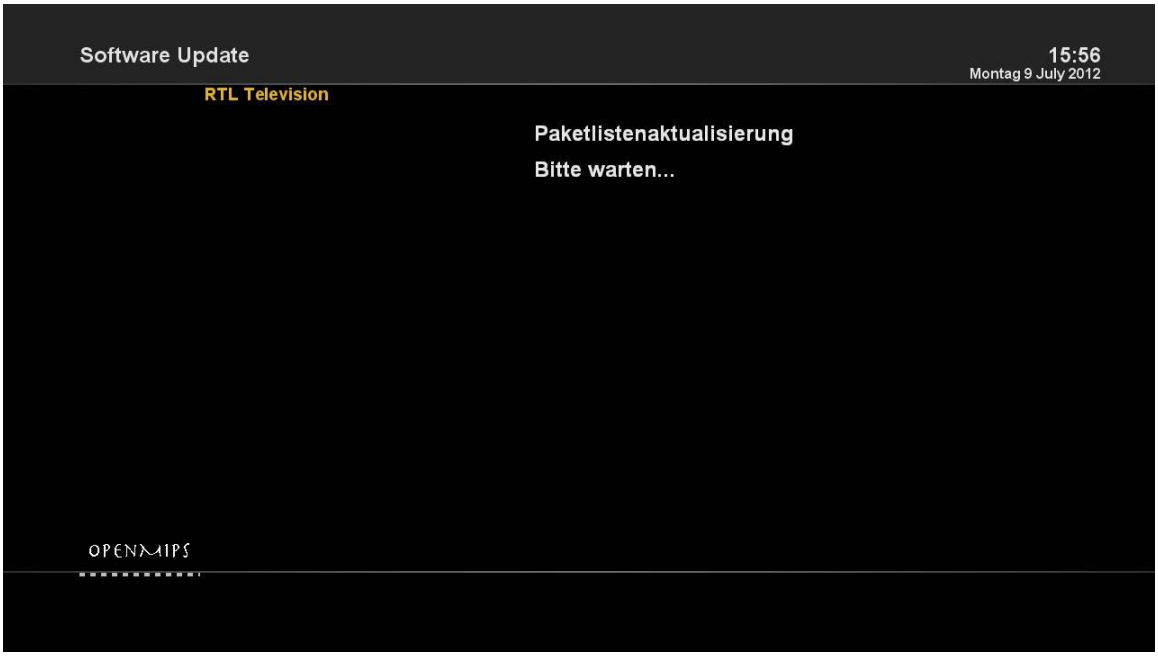

Fig.3

Quand la recherche est terminée, validez avec la touche **OK.**
Les programmes les plus récents sont alors installés sur votre GigaBlue.
(Figure 4)

Fig 4

Mise à jour des programmes via Internet

Après avoir terminé la mise à jour, on vous demandera si vous voulez redémarrer la GigaBlue : Confirmez avec **OK**.
(Figure 5)

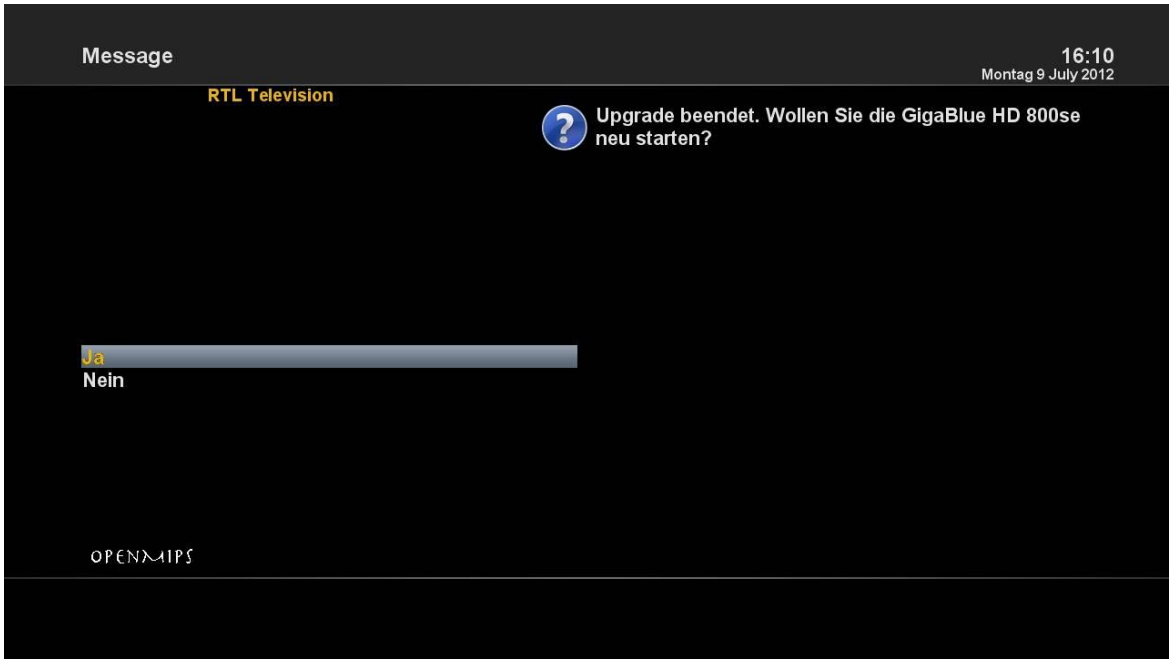

Fig.5

Si vous voyez comme sur la figure 6, le message „pas de mise à jour“, cela signifie qu'il n'existe pour le moment aucune mise à jour disponible sur le serveur.

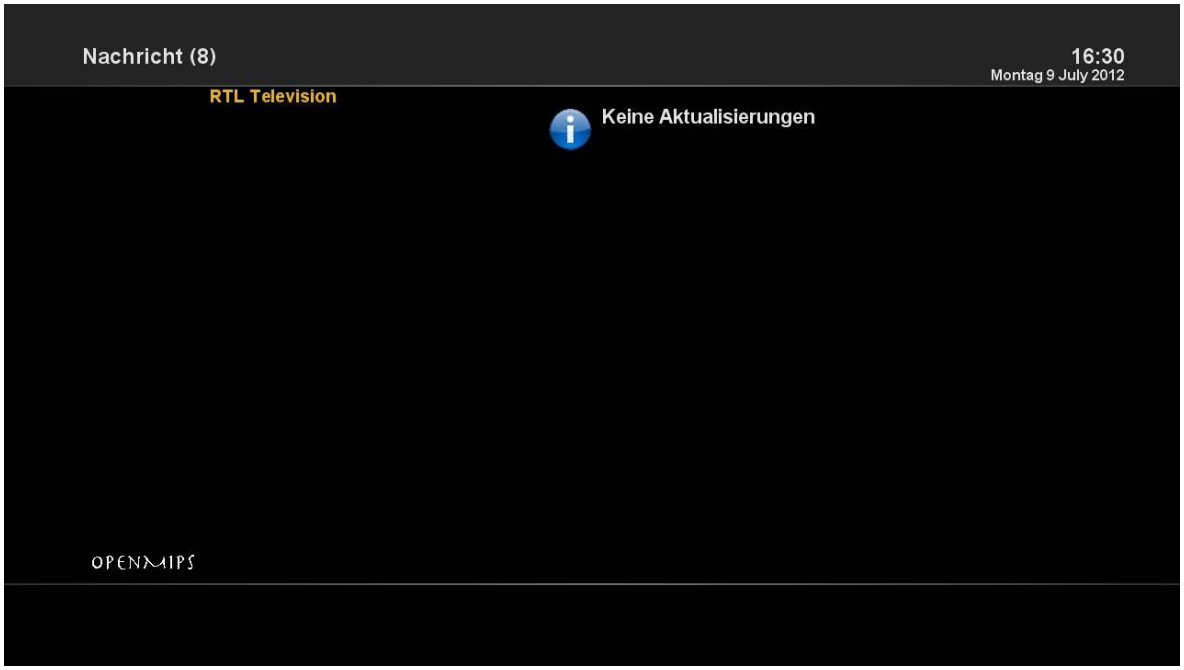

Fig.6

PiP GigaBlue

PiP Image dans l‘image

Sur la première chaîne souhaitée, appuyez sur la touche **BLEUE** de la télécommande et activez Image Dans l’Image (PIP). (Figure 1)
Puis choisissez la deuxième chaîne. (Figure 2)

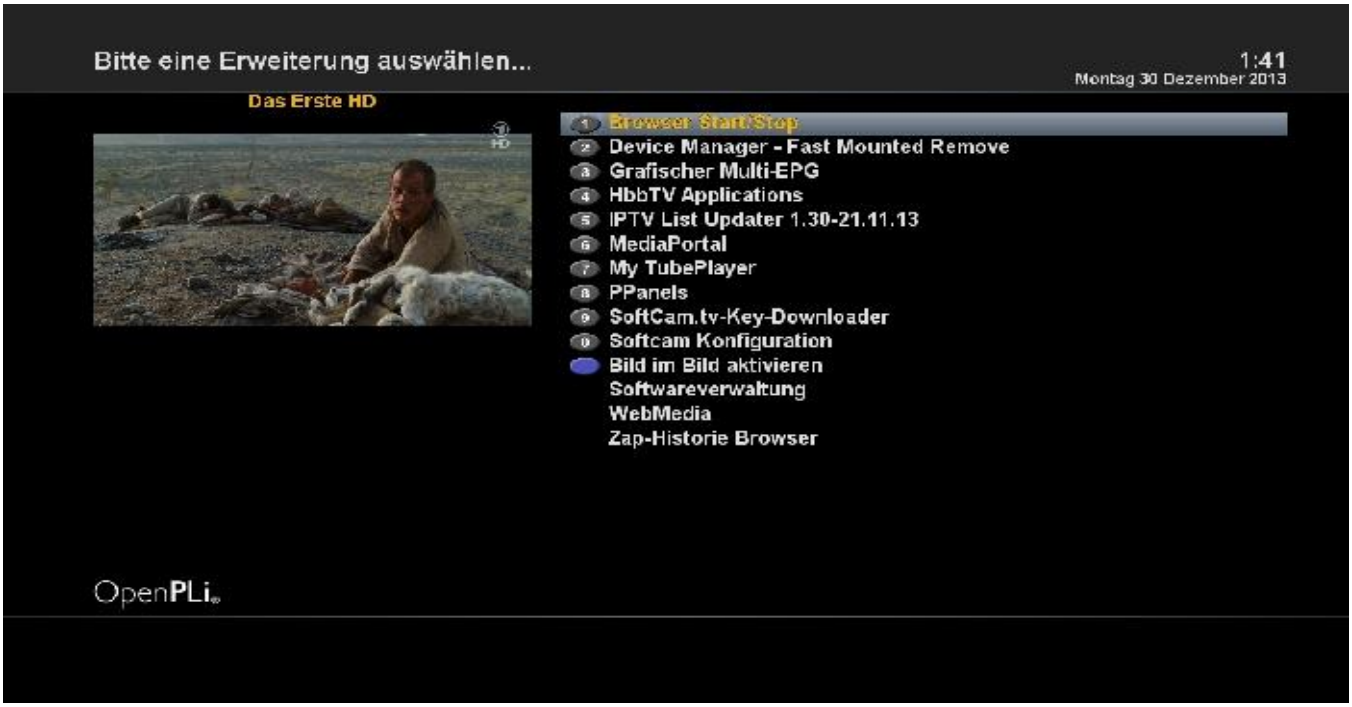

Fig 1

Verschieben des 'Bild in Bild' über die Navigationstasten.
Bouquet +/- um die Größe zu ändern.
OK zum Speichern, EXIT zum Abbrechen.
Drücke '0' um zwischen internem und externem PIP zu wechseln

Fig 2

PiP Image dans l‘image

Les options suivantes sont disponibles :

- **Touche ROUGE**: Placer l’image focale sur l’image principale
- **Touche VERTE :** Déplacer l’image dans l‘image
- **Touche JAUNE**: Changer de chaîne
- **Touche BLEUE :** Supprimer l’image dans l‘image

- **Placer l’image sur l’image focale principale**
  Pour cela on utilise le PIP ZAP ce qui permet, sur l’écran image dans l’image, de zapper sur l’image de la chaîne principale en plein écran.

- **Déplacer l’image dans l’image.**
  Avec la touche **VERTE** on peut déplacer l’image PIP et en changer la dimension. Déplacez la fenêtre avec les flèches ◄►▼▲ sur la télécommande.On peut modifier la dimension avec les touches des chaînes ▲▼.

- **Changer de chaîne.**
  Remplacer l'image dans l'image avec l'émetteur principal

- **Supprimer l’image dans l’image. (**Figure 3)

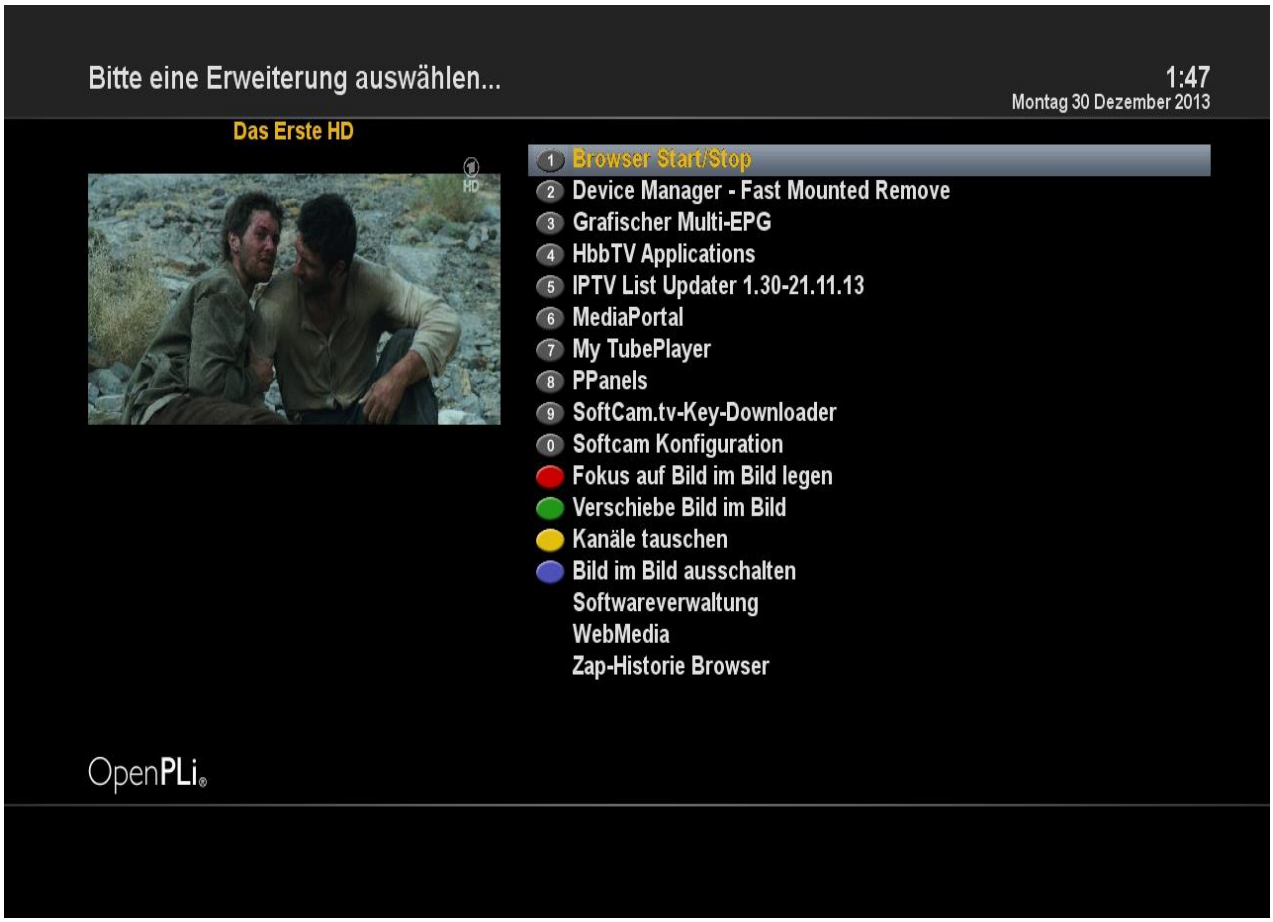

Fig.3

Satfinder GigaBlue

Satfinder (Pointage Satellite)

Avec le Satfinder vous pouvez installer sans problème votre antenne satellite.

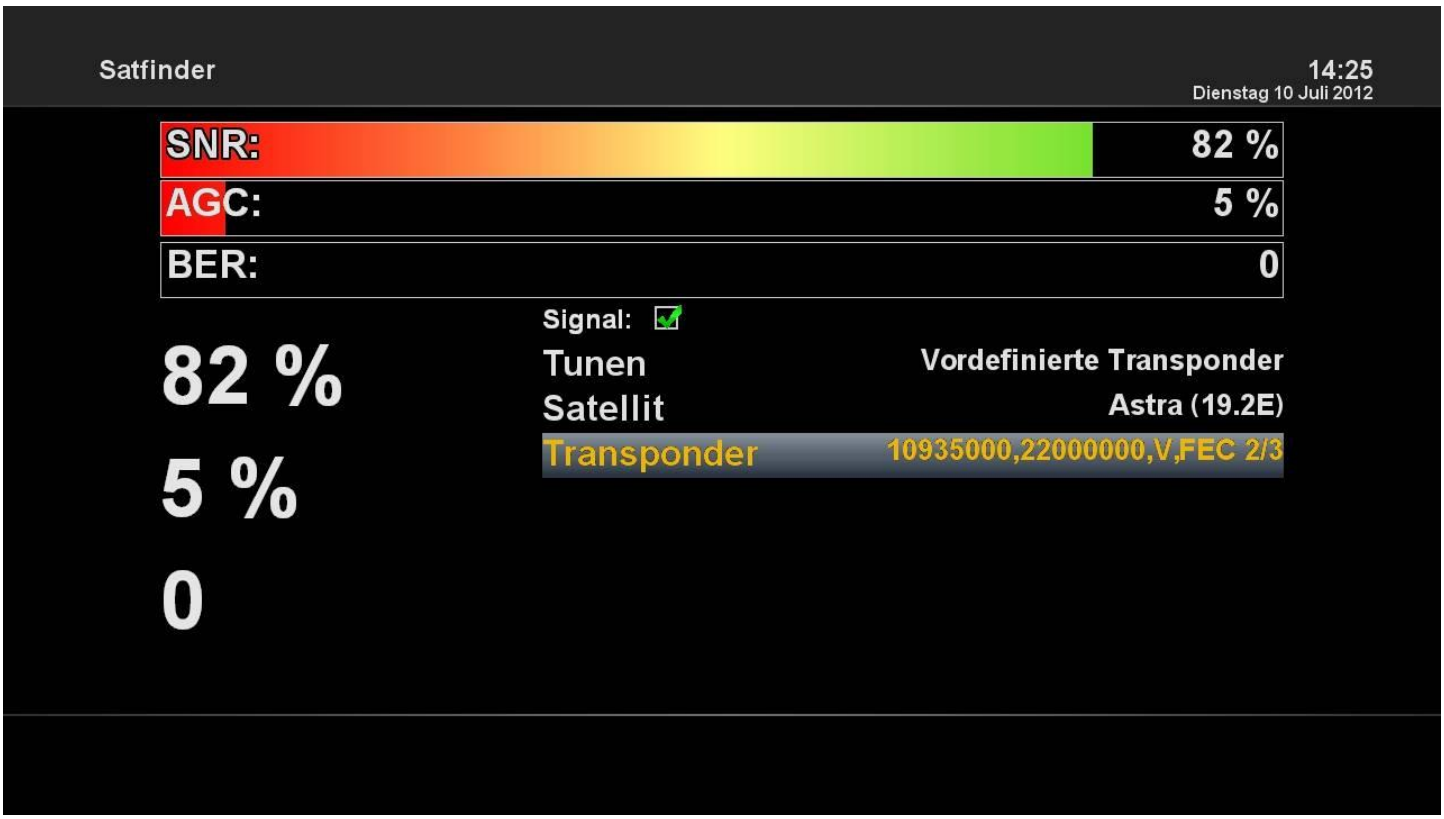

Webbrowser GigaBlue

Installer le Webbrowser (Explorateur Internet)

Allez dans le menu des **Extension et appuyez sur le bouton VERT.** **(Figure 1)**

Les informations Plugin sont chargées.

Faites défiler la fenêtre **DES EXTENSIONS** et ouvrez le dossier avec le bouton **OK**.

Allez ensuite sur **webbrowser** **(**Figure 2)

Commencez le téléchargement avec la touche **OK** et confirmez le dans la fenêtre suivante avec **OUI**.
Le téléchargement commence alors.
Après un redémarrage, vous trouverez le Menu BROWSER sous **EXTENSION.**

Fig.1

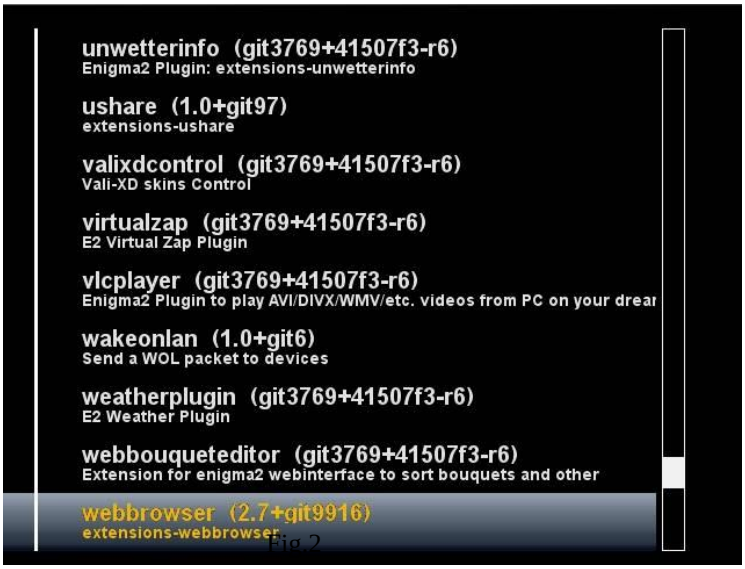

Fig.2

Webbrowser GigaBlue

Naviguer avec le Webbrowser

Naviguez avec la télécommande comme montré dans la figure 1. Ou bien connectez via le port USB un clavier d'ordinateur de bureau sans fil.

Si le clavier sans fil n'est pas reconnu automatiquement, installez-le suivant la figure 1.

Pour démarrer le Webbrowser appuyez sur le **BOUTON VERT.**

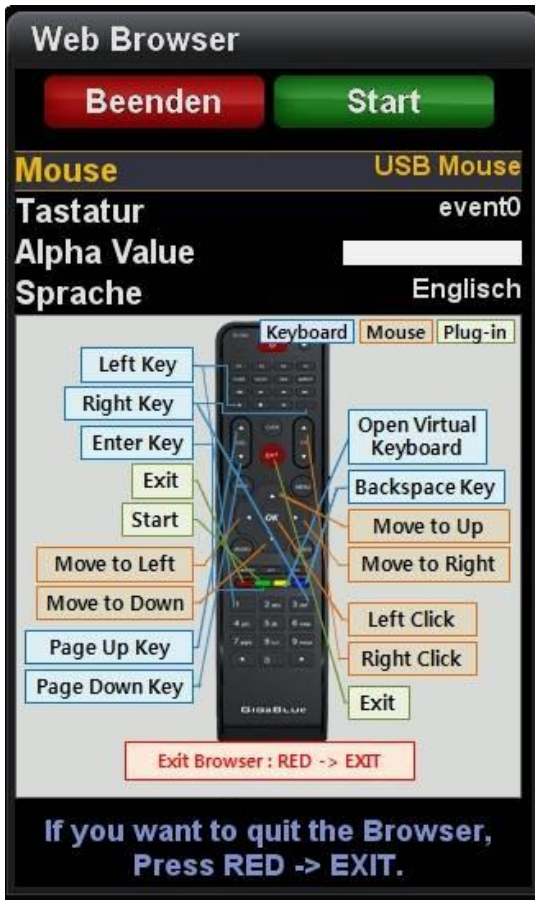

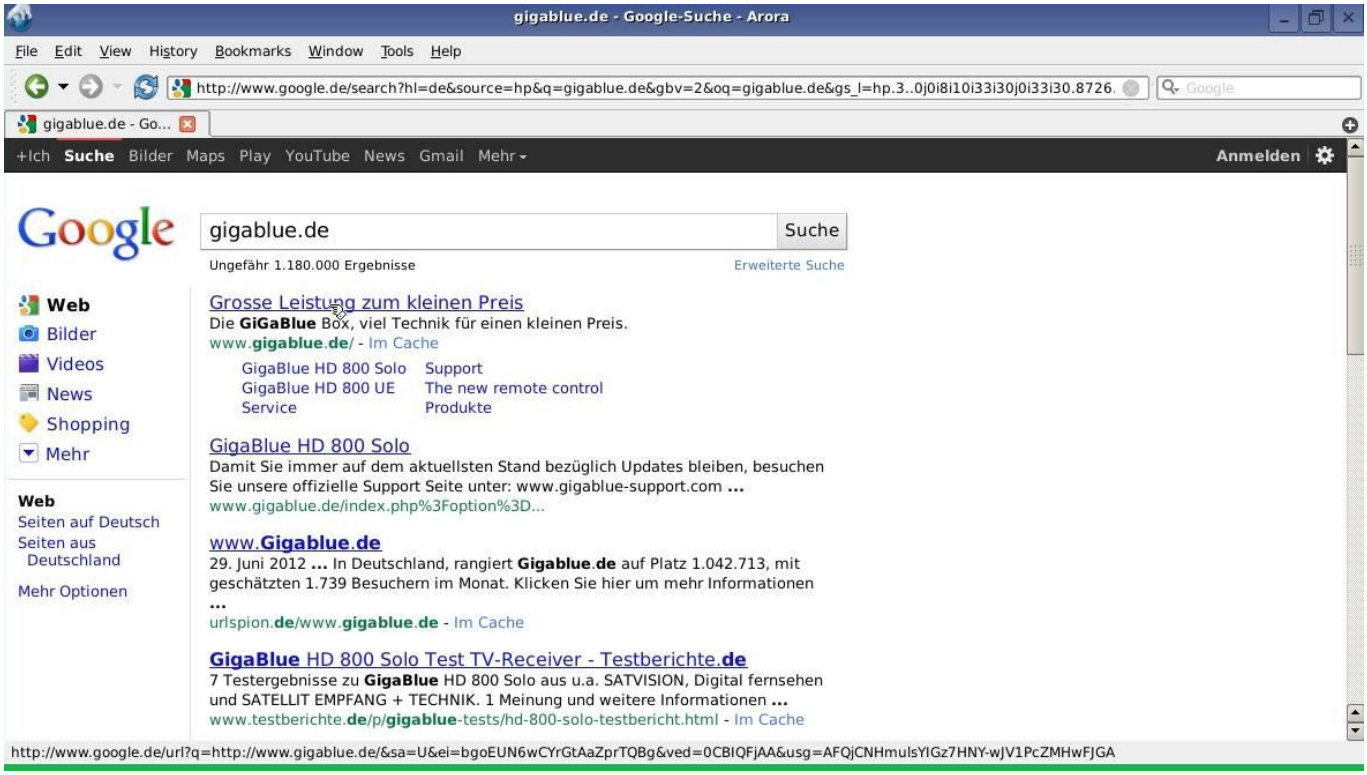
gigablue.de - Google-Suche - Arora
File Edit View History Bookmarks Window Tools Help
http://www.google.de/search?hl=de&source=hp&q=gigablue.de&gbv=2&oq=gigablue.de&gs_l=hp.3..0j0i8i10i33i30j0i33i30.8726.
gigablue.de - Go...
+Ich Suche Bilder Maps Play YouTube News Gmail Mehr
Anmelden
Google
gigablue.de
Suche
Ungefähr 1.180.000 Ergebnisse
Erweiterte Suche
Web
Bilder
Videos
News
Shopping
Mehr
Web
Seiten auf Deutsch
Seiten aus Deutschland
Mehr Optionen
Grosse Leistung zum kleinen Preis
Die GiGaBlue Box, viel Technik für einen kleinen Preis.
www.gigablue.de/ - Im Cache
GigaBlue HD 800 Solo
GigaBlue HD 800 UE
Service
Support
The new remote control
Produkte
GigaBlue HD 800 Solo
Damit Sie immer auf dem aktuellsten Stand bezüglich Updates bleiben, besuchen Sie unsere offizielle Support Seite unter: www.gigablue-support.com ...
www.gigablue.de/index.php%3Foption%3D...
www.Gigablue.de
29. Juni 2012 ... In Deutschland, rangiert Gigablue.de auf Platz 1.042.713, mit geschätzten 1.739 Besuchern im Monat. Klicken Sie hier um mehr Informationen ...
urlspion.de/www.gigablue.de - Im Cache
GigaBlue HD 800 Solo Test TV-Receiver - Testberichte.de
7 Testergebnisse zu GigaBlue HD 800 Solo aus u.a. SATVISION, Digital fernsehen und SATELLIT EMPFANG + TECHNIK. 1 Meinung und weitere Informationen ...
www.testberichte.de/p/gigablue-tests/hd-800-solo-testbericht.html - Im Cache
http://www.google.de/url?q=http://www.gigablue.de/&sa=U&ei=bgoEUN6wCYrGtAaZprTQBg&ved=0CBIQFjAA&usg=AFQjCNHmuIsYIGz7HNY-wJV1PcZMHwFJGA

Bouton Multit Quick de la GigaBlue

Bouton Multi Quick

Avec la fonction MULTI QUICK vous pouvez adapter les touches de votre télécommande à vos souhaits.
Ci-après un exemple, pour le Webbrowser.

Entrez dans le menu Multi Quick et confirmez avec **OK**. (Figure 1)

Choisissez la touche concernée, dans cet exemple F4 (Figure 2) et confirmez le avec **OK.** Le menu ainsi affiché s'ouvre comme indiqué sur la figure 3. En utilisant la touche BLEUE (installer) s'ouvre la figure 3.

Là vous avez la possibilité soit d'y associer une fonction de la GigaBlue soit un Plugin. (Figure 4)

Fig 1

Fig.2

Fig.3

Fig.4

Bouton Multi Quick

Dans cet exemple, nous avons choisi le Webbrowser (Figure 1) et l'avons confirmé avec **OK.**

En appuyant sur la touche VERTE (Figure 2) la nouvelle fonction s'installera sur la touche F4.

En outre, vous avez la possibilité d'installer plusieurs fonctions sur une seule touche.
Pour configurer d'autres touches, procédez comme ci-dessus.

Fig 1

Fig.2

Fig.3

Notes personnelles pour votre GigaBlue

Notes